

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_  
(Наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

### ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

\_\_\_\_\_  
линия отреза

### ПАСПОРТ

1. Дата выпуска \_\_\_\_\_

2. Отметка магазина о продаже \_\_\_\_\_

3. Штамп магазина \_\_\_\_\_

4. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат \_\_\_\_\_

# глазов

www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ОАО "Глазовская мебельная фабрика"

Удмуртская Республика, г.Глазов


ул. Сибирская, 42



ДМ 32

Модульная серия корпусной мебели "Милана"

Шкаф для делья 1

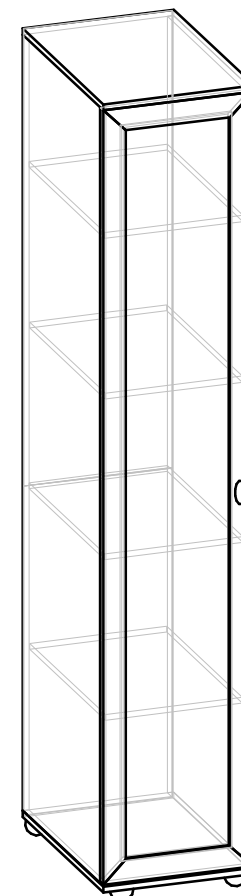

Габаритные размеры в мм  
400x590x2113

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

*Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.*

### *ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ*

- 1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).*
- 2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.*
- 3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.*
- 4. Подготовить место для сборки.*
- 5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.*

### *Примечание.*

*Заднюю стенку крепить гвоздями компл.№10(А) с шагом 200мм.*

### *ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ*

- 1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотекает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.*
- 2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.*
- 3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).*
- 4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.*
- 5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.*
- 6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.*
- 7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)*

### *ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ*

*Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.*


*По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.*

### *К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ*


*Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.*

*При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.*

Крепление задней  
стенки  
(комплект №10)

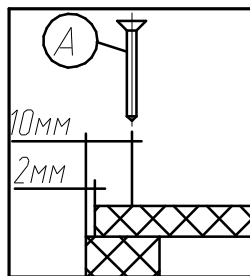


Крепление опоры  
(комплект №26)

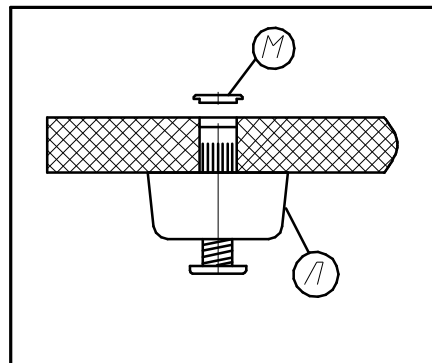


Регулировку опоры производить  
ключом от компл.№19.

Крепление винта  
саморезного  
(комплект №19)

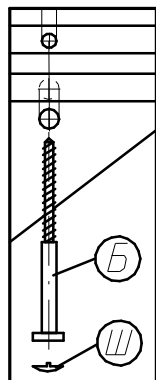

Крепление петли  
(комплект №4)

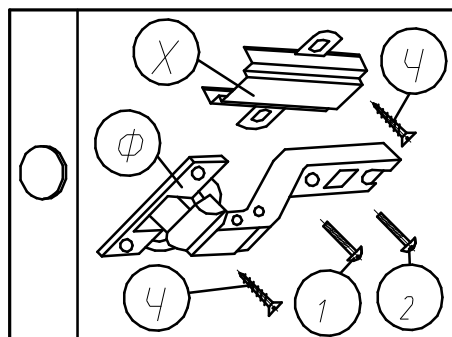

## ПРАВИЛА


по регулировке петли четырехшарнирной, используемой  
при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении  
(большие зазоры между боковой стенкой и дверью, перекос  
дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.



Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3.  
в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

### ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения  
двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2  
затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери  
по стрелке с-с.

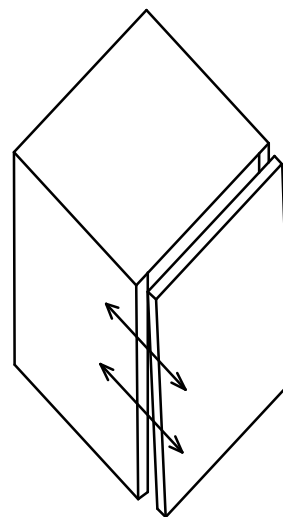













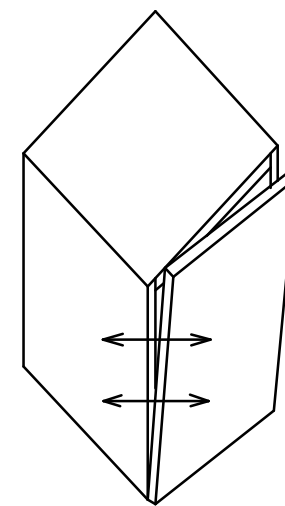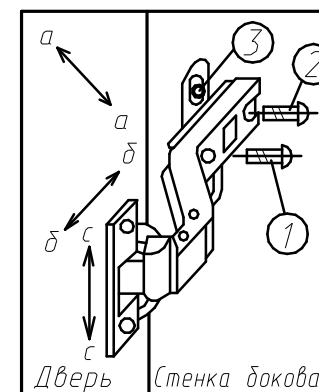


Нижняя часть двери отстает



Дверь наклонена вниз

# Фурнитура

Комплект №3	Ручка-кнопка	Шуруп 4x35	Шайба
			
	В 1	Т 1	Е 1
Комплект №4	Петля	Планка	Шуруп 4x13
			
	Ф 4	Х 4	Ч 16
Комплект №8	Полкодержатель		
			
	Р 8		
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25	Шуруп 3x25	Скрепка
			
	А 19	Т 3	У 3
Комплект №19	Винт КОН7х50	Ключ	Заглушка
			
	Б 16	Д 1	Ш 8
Комплект №26	Опора регулируемая	Заглушка	
			
	Л 4	М 4	

№дет.	Длина	Ширина	Кол
156, 158	2054	560	2
157, 161	400	587	2
162	366	550	2
163	363	550	2
7	2049	396	1
159	1210	394	1
160	871	394	1

