Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать впроветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Compass
www.compass-mebel.ru

Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

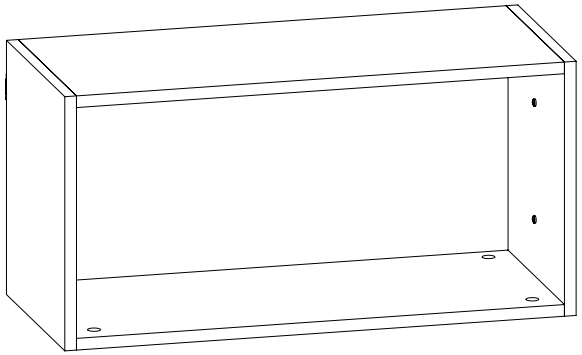

Мебель бытовая "Александрия"

Шкаф навесной АМ-3К (корпус **АМ-03**)

Габаритные размеры в мм,
(с учетом фасадов)
700x314x348
(длина; ширина; высота)

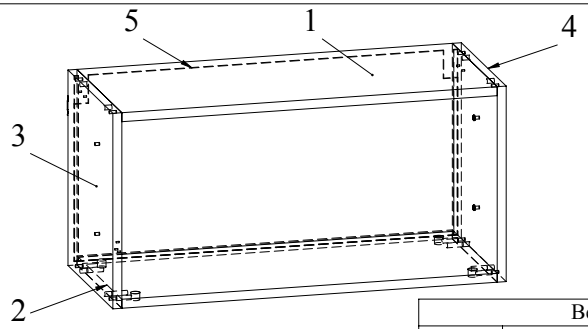

Ведомость деталей				
№	Наименование			Кол
1	Крышка	298	668	1
2	Дно	298	668	1
3	Боковина	298	348	1
4	Боковина	298	348	1
5	ДВП	330	682	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол
1		Головка минификса	8
2		Шпилька минификса	8
3		Шкант	8
4		Петля накладная	2
5		Шуруп 3,5х16	8
6		Заглушка минификса	8
7		Стяжка винтовая М4	2
8		Навес регулируемый	2
9		Шуруп 4х30	4
10		Шуруп 4х40	3
11		Ручка М-115/32	1
12		Шина	1
13		Отбойник газовый	2
14		Шуруп М4х30 (для ручки)	2
15		Лифт газовый	1
16		Дюбель	3
17		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия боковин 3, 4 (Рис. 1).
2. Вставить головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия крышки 1, дна 2 (Рис. 2).
3. Вбить шканты в соответствующие торцевые отверстия крышки 1, дна 2.
4. С помощью шурупов 3,5х16 установить петли накладные на фасад и ответные планки петель на крышку 1 (Рис. 3).
5. Установить лифт газовый и закрепить с помощью шурупов 3,5х16 к фасаду в соответсвующие отверстия. Закрепить шурупами М4х30 ручку на фасаде.
6. Установить навес регулируемый с помощью шурупов 4х30.
7. Установить крышку 1 и дно 2 на боковину 3 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 4).
8. Вставить заднюю стенку ДВП 5 в пазы боковины 3, крышки 1 и дна 2 (Рис. 5)
9. Установить боковину 4 на крышку 1 и дно 2 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
10. Установить фасад, закрепив петли затяжными винтами (Рис. 7). Отрегулировать фасад с помощью регулировочных винтов (Рис. 8).
11. Закрепить при помощи шурупов 3,5х16 ответные части лифта газового к боковине 3.
12. С помощью шурупов 3,5х16 закрепить на боковинах 3, 4 отбойники газовые.
13. Закрепить шину на стене с помощью дюбелей и шурупов 4х40. Повесить шкаф, выровнять его по глубине и высоте с помощью регулировочного винта.
14. Установити заглушки минификсов.
15. Стягивание шкафов друг с другом происходит при помощи стяжек винтовых. Предварительно необходимо просверлить недосверленные отверстия в боковинах шкафа, используя сверло диаметром 5-6 мм.

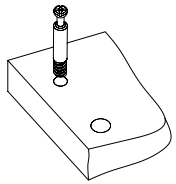

Рис.1

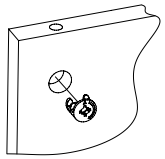

Рис.2

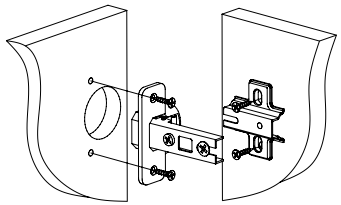

Рис.3

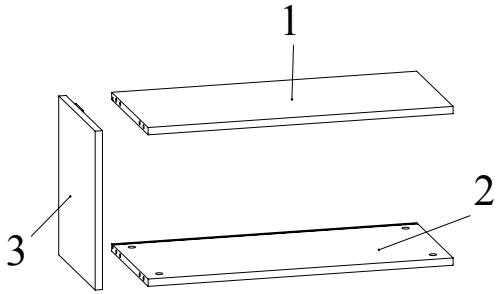

Рис.4

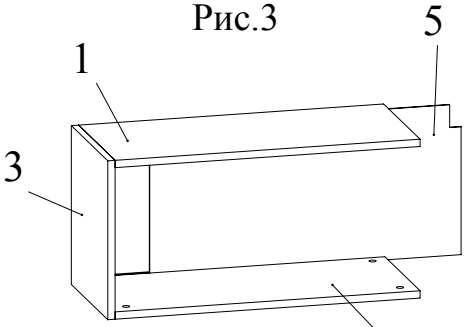

Рис.5

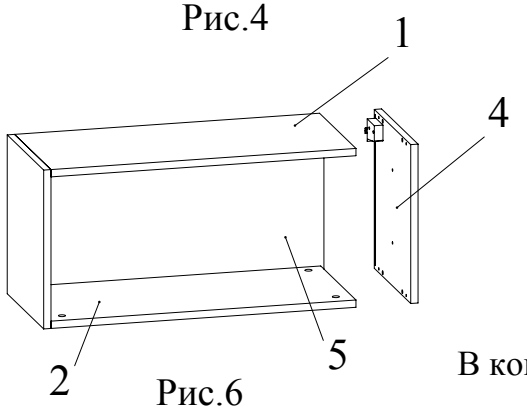

Рис.6

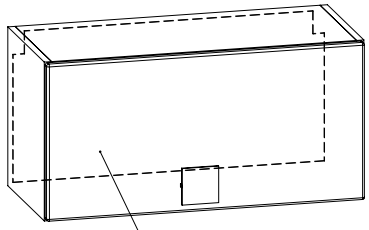

В комплекте с фасадами АМ-031

Рис.7

Рис.7

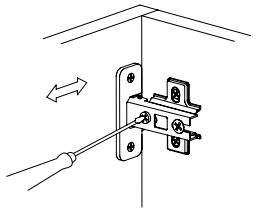

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

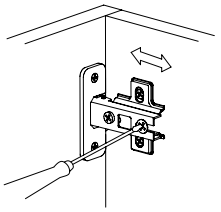

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

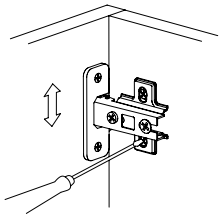

Регулировка вверх - вниз. Регулируются утановочные винты