

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

" ____ " _____ 201 ____ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

_____ линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штамп магазина _____

4. " ____ " _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____


РОССИЯ

глазов®
www.glazovmebel.ru

ОАО "Глазовская мебельная фабрика"
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "Sherlock"
Sherlock 3 (гостиная) Тумба ТВ

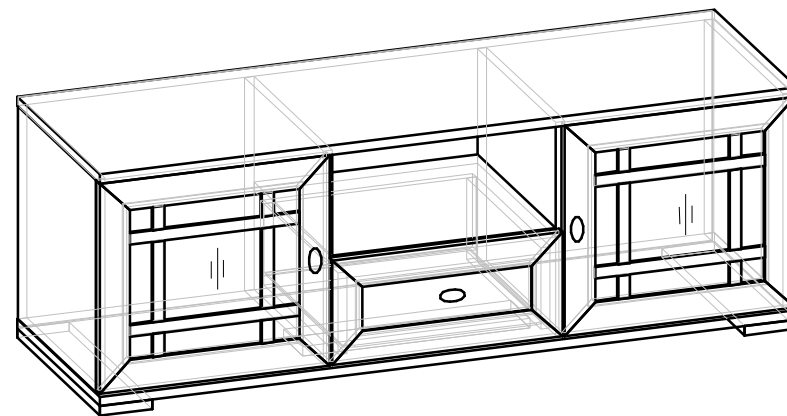

Габаритные размеры в мм

1199x400x420

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ


1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечания

1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл.№10 с шагом 200мм.
2. Дно ящика крепить гвоздями компл.№10 с шагом 100мм.
3. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.

Крепление опоры №606.

1. Приложить опору №606 к детали №105. (рис.1)
2. С помощью шила через существующие отверстия $\phi 5$ мм на опорах №606 наколоть отверстия на детали №105.
3. Собрать каркас изделия.
4. Прикрепить опоры №606 к детали №105 с помощью шурупов компл. №26 (O).
5. К опорам № 606 прикрепить наконечники с помощью шурупов компл.№11 (Л,М).
6. Среднюю опору №606 установить по центру детали №105

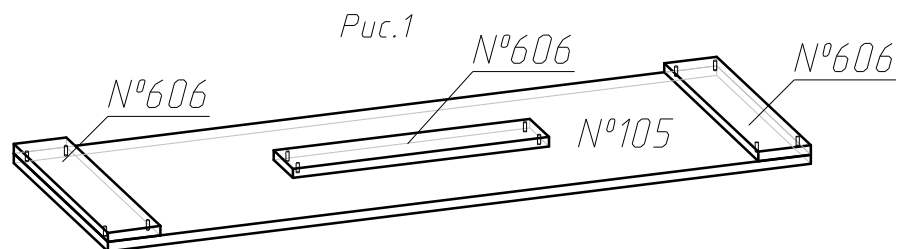

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C , охлаждается и при установке в помещении "запотевают", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха $+10+28^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


Крепление петли
(комплект №4)

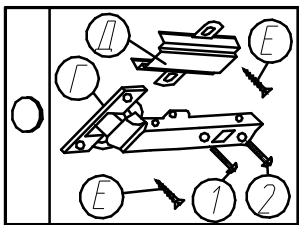


Крепление задней
стенки
(комплект №10)

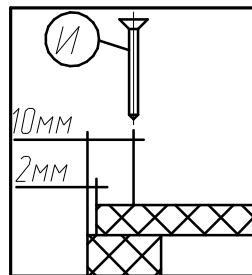


Крепление винта
саморезного
(комплект №19)

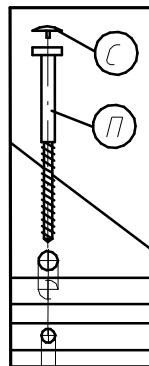


Крепление наконечника
(комплект №11)

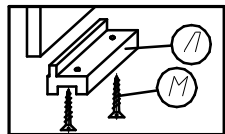

Крепление дна ящика
(комплект №10)

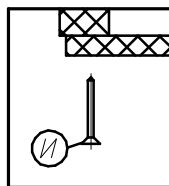

Крепление стяжки
эксцентриковой
(комплект №45)

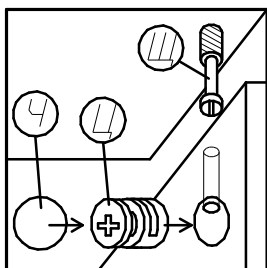


ПРАВИЛА по регулировке петли четырехшарнирной, используемой при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью, перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.



Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.

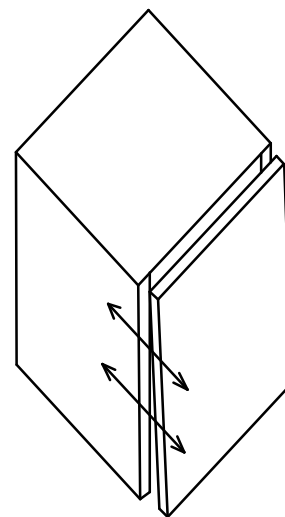


Нижняя часть двери отстает

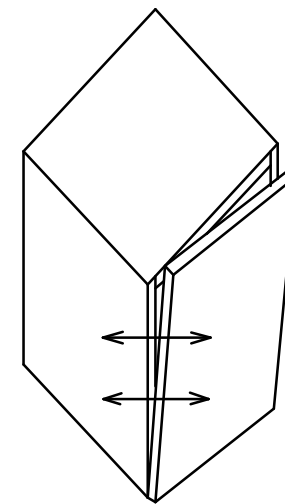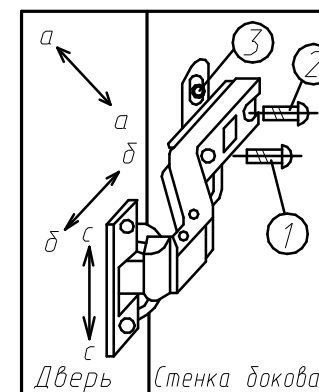

Дверь наклонена вниз

Компл. №10

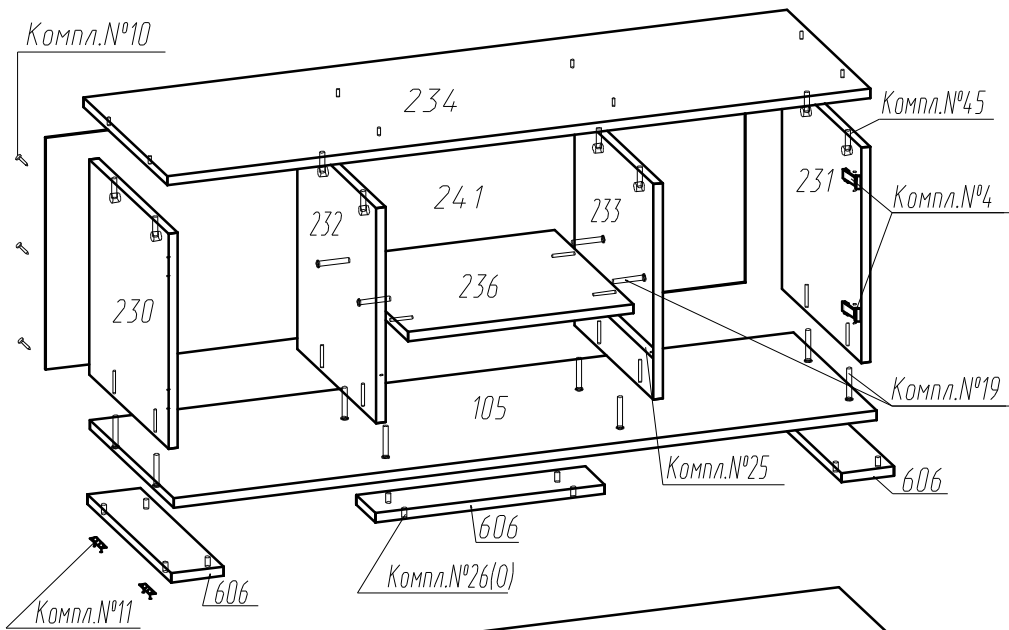


Компл. №11

Компл. №25(0)

Компл. №3(А, В, 0)

Спецификация деталей

№дет	Длина	Ширина	Кол
230, 231	367	370	2
232, 233	367	370	2
234	1199	391	1
105	1199	397	1
236	370	384	1
34, 35	350	140	2
33	365	125	1
38	372	349	1
241	1193	396	1
606	397	90	3
46сб.	362	396	2
166сб.	396	180	1

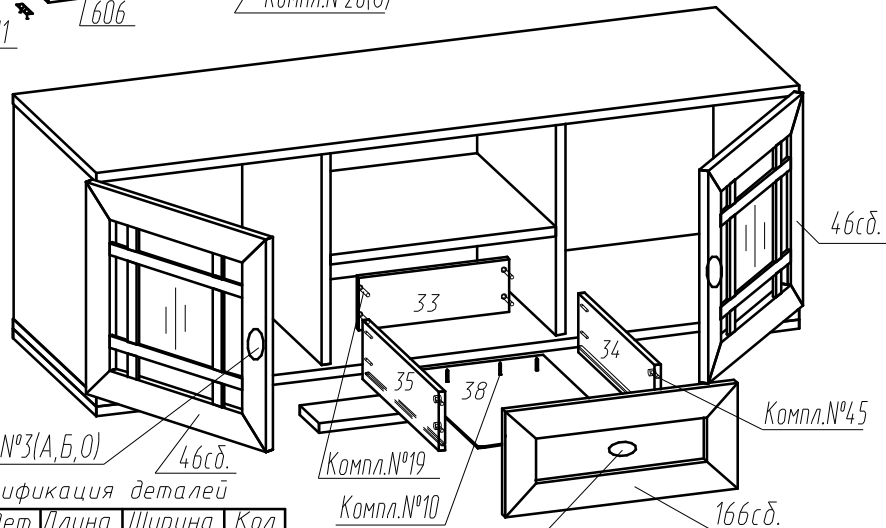

Компл. №19

Компл. №10


Компл. №3(А, В, 0)

Примечание При сборке ящика стяжку эксцентриковую компл. №45 затянуть после установки дна в пазы.

Фурнитура

Комплект №3	Ручка-кнопка	Шуруп 4x30	Шуруп 4x25	Шайба
	А 3	Б 2	В 1	О 3
Комплект №4	Петля	Планка	Шуруп 4x13	
	Г 4	Д 4	Е 16	
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25			
	И 19			
Комплект №11	Наконечник	3,5x13		
	Л 12	М 24		
Комплект №26	4x25			
	О 12			
Комплект №19	Винт КОН7x50	Ключ	Заглушка	
	П 16	Р 1	С 4	
Комплект №25	шариковая направляющая	3,5x13		
	Ф 1 компл.	2шт. L=350	Х 10	
Комплект №45	Эксцентрик	Дюбель	Заглушка	
	Ц 12	Ш 12	Ч 12	

Установка шариковой направляющей

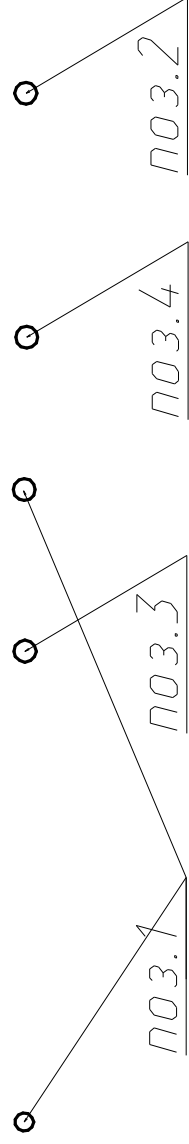

1. Шариковые направляющие крепить к вертикальным стенкам корпуса по отверстиям поз. 1
2. Собрать ящик
3. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x13 по отверстиям поз.2 (рекомендуем производить сборку в паре)
4. Снять лицевую ящика
5. Выдвинуть ящик за заднюю стенку корпуса изделия
6. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x13 по отверстиям поз.3
7. Установить лицевую стенку ящика
8. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x13 по отверстиям поз. 4