

Рис.1


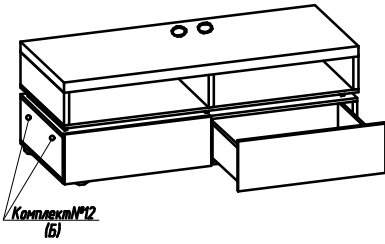


Рис.2

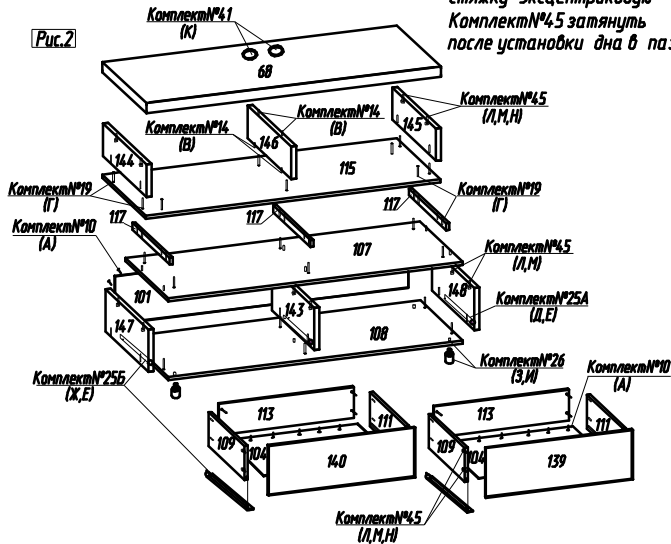

Соединение деталей №14,6,68 шкантами-Комплект№14 производить на клею "Суперклей", "Момент".

Изделия набора после сборки соединить между собой стяжкой межсекционной-Комплект№12, предварительно просверлив отверстия диаметром 8 мм в боковых стенках (дет.№14,7,14,8), согласно Рис.1

Спецификация деталей

№дет.	Длина	Высота	Кол.
14,3	216	595	1
14,4,14,5,14,6	165	610	3
14,7,14,8	216	595	2
107,108	14,96	595	2
115	14,96	610	1
68	14,96	611	1
139,14,0	74,6	252	2
109,111	500	172	4
113	685	157	2
104	524	669	2
117	575	35	3
101	14,92	244	1

Внимание При сборке ящика стяжку эксцентриковую-Комплект№45 затянуть после установки дна в пазы.

Фурнитура

Комплект №10	Гвоздь 1,6x25		
А		33	
Комплект №12	Стяжка межсекц.		
Б		2/2	
Комплект №14	Шкант 8x30		
В		4	
Комплект №19	Винт КОН7x50		Ключ
Г		1	
Комплект №25А	DS03Br.1/500 Правая роликовая направляющая		3,5x13
	Д	2	L=500
Е		16	
Комплект №25Б	DS03Br.1/500 Левая роликовая направляющая		3,5x13
	Ж	2	L=500
З		16	
Комплект №26	Опора регулируемая Н-27		Заглушка
И		5	
Комплект №41	Заглушка для кабельканала		
К		2	
Комплект №45	Эксцентрик Rastex15		Заглушка
Л		18	
М		18	
Н		18	