

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

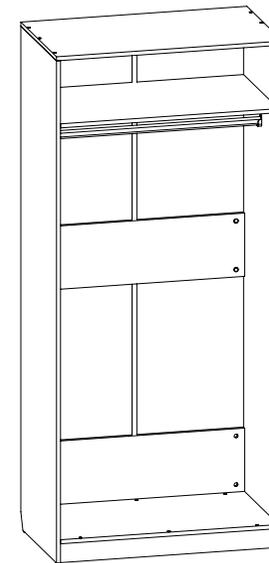


Мебель бытовая "Александрия"

Шкаф платяной АМ-1К
(корпус АМ-01)


Габаритные размеры в мм,
900x548x2005
(длина; ширина; высота)

ГОСТ 16371-2014

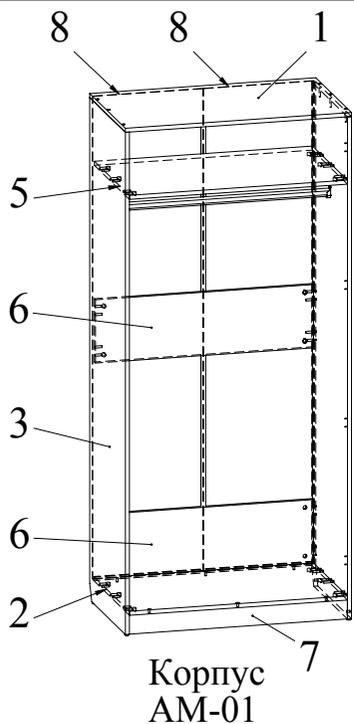


Корпус
АМ-01

Фасад с зеркалом
АМ-012

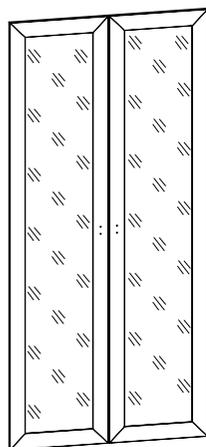

Фасад МДФ
АМ-011

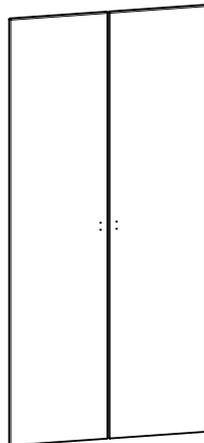

В комплекте с фасадами АМ-011 или АМ-012

№	Наименование			Кол
1	Крышка	530	900	1
2	Дно	530	868	1
3	Боковина	530	1984	1
4	Боковина	530	1984	1
5	Полка	520	868	1
6	Царга	868	250	2
7	Цоколь	75	868	2
8	ДВП	440	1907	2

№	Рис.	Наименование	Кол
1		Соединитель задней стенки	12
2		Профиль для ДВП	1
3		Конфирмат 7x50	12
4		Шпилька минификса	20
5		Головка минификса	20
6		Шкант	24
7		Заглушка минификса	14
8		Заглушка конфирматная	12
9		Петля накладная	8
10		Шуруп 3,5x16	52
11		Ручка М-115/32	2
12		Держатель трубы	2
13		Труба	1
14		Опора гвоздь	4
15		Гвоздь 20 мм	6
16		Самоклейка малая	4
17		Шуруп М4х30	4
18		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия боковин 3, 4 (Рис. 1).
2. Вставить головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия дна 2, полки 5, царги 6 (Рис. 2).
3. Вбить шканты в соответствующие торцевые отверстия дна 2, полки 5, царги 6, цоколя 7.
4. С помощью шурупов 3,5x16 установить петли на двери и ответные планки петель на боковины 3, 4 (Рис. 3).
5. С помощью шурупов 3,5x16 прикрутить держатели трубы к боковинам 3, 4.
6. Соединить при помощи конфирматов 7x50 дно 2 цоколями 7.
7. Установить дно 2, царги 6 (2 шт.), полку 5 на боковину 3 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 4).
8. Установить боковину 4 на дно 2, царги 6 (2 шт.), полку 5 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
9. Вставить задние стенки из ДВП 8 в пазы боковины 3, 4 и дна 2. Между стенками из ДВП 8 вставить профиль для ДВП (Рис. 6). Закрепить при помощи четырех шурупов 3,5x16 задние стенки ДВП 8 к царге 6 с обратной стороны шкафа.
10. Соединить при помощи конфирматов 7x50 крышку 1 с боковинами 3, 4 (Рис. 6).
11. Установить соединители задней стенки (Рис.7).
12. Забейте в боковины опору гвоздь (Рис.8).
13. Установить трубу в держатели трубы.
14. Установить двери, закрепив петли затяжным винтом. Отрегулировать двери с помощью регулировочного винта, закрепить шурупами М4х30 ручки на дверях (Рис. 9).
15. Отверстия в дне 2 заглушить самоклеяками малыми.
16. Прибить гвоздями задние стенки ДВП к полке 5.
17. Установить заглушки конфирматов и минификсов.

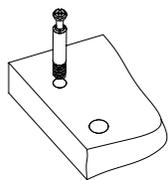


Рис.1

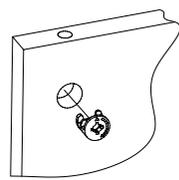


Рис.2

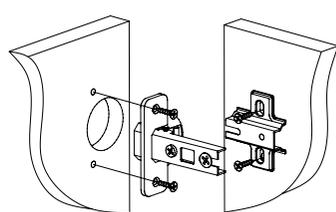


Рис.3

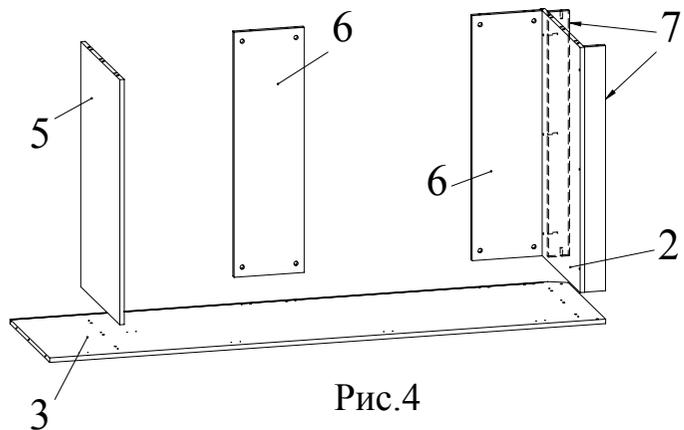


Рис.4

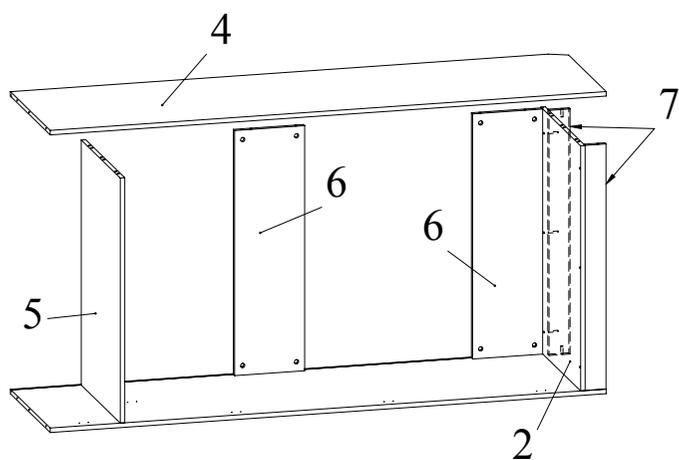


Рис.5

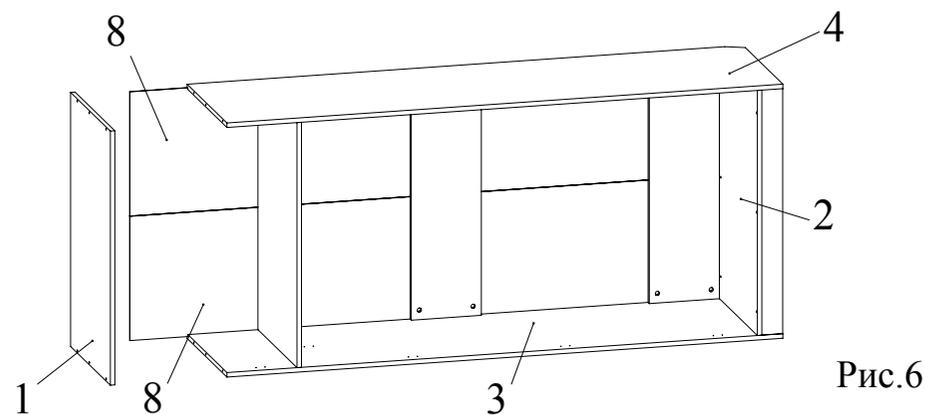


Рис.6

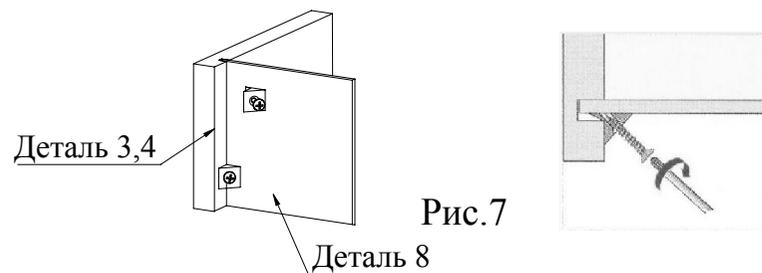


Рис.7


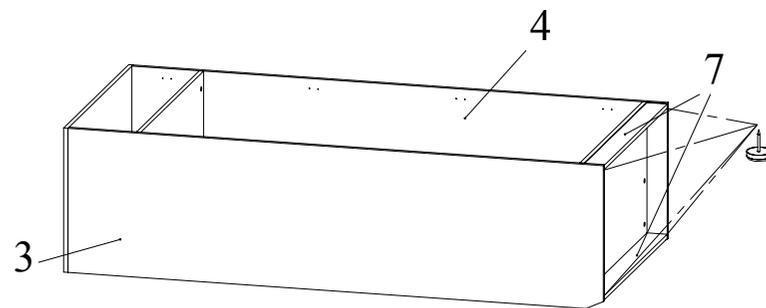


Рис.8

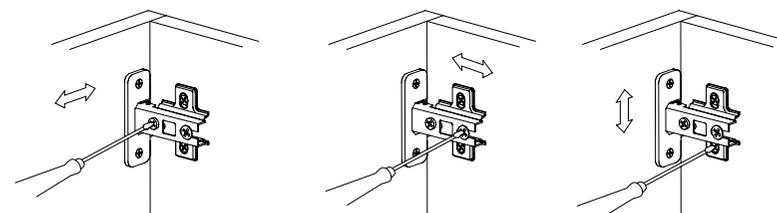

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

Рис.9