

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

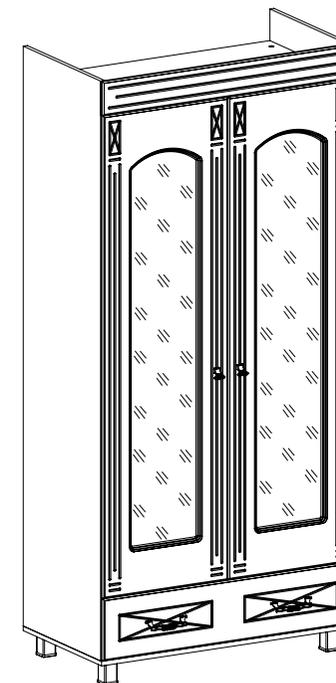


Мебель бытовая "Элизабет"

Шкаф платяной с зеркалом  
**ЭМ-16**

Габаритные размеры в мм,

**998x550x2150**

(длина; ширина; высота)

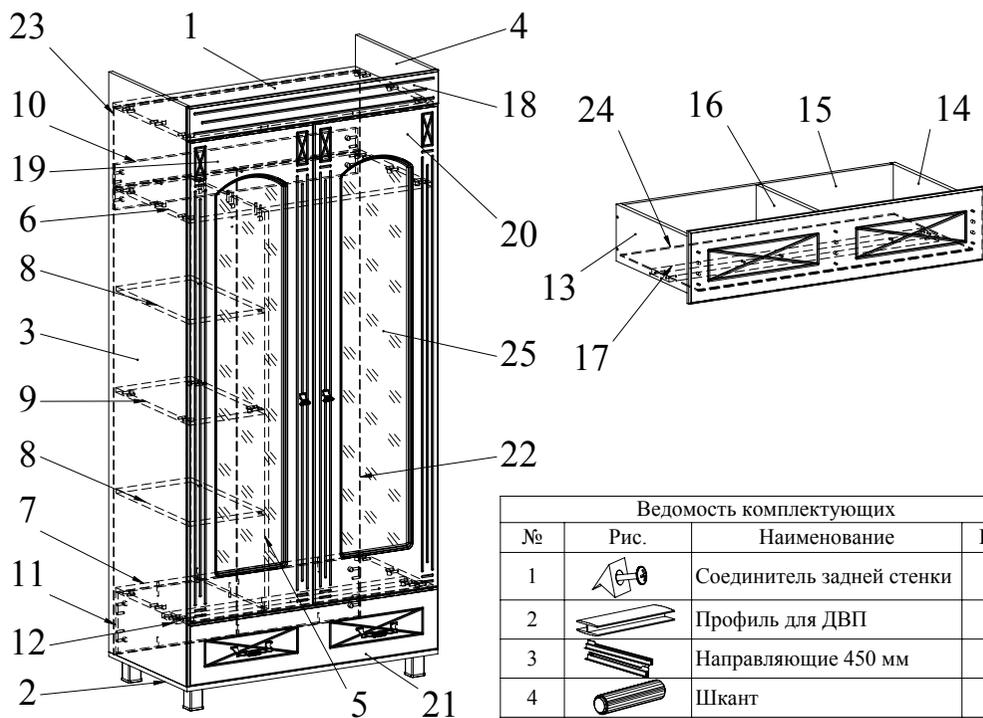


| Ведомость деталей |                        |     |      |     |
|-------------------|------------------------|-----|------|-----|
| №                 | Наименование           |     |      | Кол |
| 1                 | Крышка                 | 534 | 966  | 1   |
| 2                 | Дно                    | 540 | 998  | 1   |
| 3                 | Боковина               | 534 | 2054 | 1   |
| 4                 | Боковина               | 534 | 2054 | 1   |
| 5                 | Стойка                 | 508 | 1408 | 1   |
| 6                 | Полка                  | 508 | 966  | 1   |
| 7                 | Полка                  | 514 | 966  | 1   |
| 8                 | Полка                  | 506 | 298  | 2   |
| 9                 | Полка                  | 508 | 300  | 1   |
| 10                | Царга                  | 966 | 160  | 1   |
| 11                | Царга                  | 966 | 214  | 1   |
| 12                | Распорная планка       | 100 | 966  | 1   |
| 13                | Боковина ящика         | 170 | 460  | 1   |
| 14                | Боковина ящика         | 170 | 460  | 1   |
| 15                | Задник ящика           | 170 | 908  | 1   |
| 16                | Перегородка            | 150 | 444  | 1   |
| 17                | Распорная планка       | 100 | 908  | 1   |
| 18                | Фасадная планка        | 120 | 998  | 1   |
| 19                | Дверь                  | 496 | 1708 | 1   |
| 20                | Дверь                  | 496 | 1708 | 1   |
| 21                | Фасад ящика            | 218 | 994  | 1   |
| 22                | ДВП                    | 489 | 1651 | 2   |
| 23                | ДВП                    | 980 | 285  | 1   |
| 24                | ДВП                    | 922 | 458  | 1   |
| 25                | Зеркало труба овальная | 298 | 1419 | 2   |
|                   |                        | 644 |      | 1   |

| Ведомость комплектующих |      |                           |     |
|-------------------------|------|---------------------------|-----|
| №                       | Рис. | Наименование              | Кол |
| 1                       |      | Соединитель задней стенки | 10  |
| 2                       |      | Профиль для ДВП           | 1   |
| 3                       |      | Направляющие 450 мм       | 1   |
| 4                       |      | Шкант                     | 45  |
| 5                       |      | Конфирмат 7x50            | 36  |
| 6                       |      | Шпилька минификса         | 43  |
| 7                       |      | Головка минификса         | 43  |
| 8                       |      | Полкодержатель 5/5        | 8   |
| 9                       |      | Ручка FIR0028.27          | 2   |
| 10                      |      | Ручка FIR0028.27-128      | 2   |
| 11                      |      | Петля накладная           | 8   |
| 12                      |      | Заглушка минификса        | 19  |
| 13                      |      | Заглушка конфирматная     | 11  |
| 14                      |      | Держатель трубы           | 2   |
| 15                      |      | Зеркалодержатель          | 20  |
| 16                      |      | Шуруп 4x30                | 3   |
| 17                      |      | Шуруп 3,5x16              | 66  |
| 18                      |      | Угловая министяжка        | 2   |
| 19                      |      | Гвоздь 20мм               | 10  |
| 20                      |      | Ключ конфирматный         | 1   |
| 21                      |      | Шуруп 3,5x20              | 20  |
| 22                      |      | Опора профиль             | 4   |
| 23                      |      | Винт M4x22                | 6   |

### Рекомендованный порядок сборки изделия

- При помощи шурупов 3,5x16 установить направляющие длиной 450 мм на боковины 3, 4.  
**Внимание:** данные направляющие закрепляются во вторые (большие) отверстия (Рис. 1).
- Закрепить зеркалодержателями зеркала 25 на дверях 19, 20 при помощи шурупов 3,5x20.
- Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия боковин 3, 4, стойки 5, полки 6, фасадной планки 18, фасада ящика 21 (Рис. 2).
- Вставить головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия крышки 1, боковин 3, 4, стойки 5, полок 6, 7, 9, царги 10, 11, распорной планки 12 (Рис. 3).
- Вбить шканты в соответствующие торцевые отверстия крышки 1, боковин 3, 4, стойки 5, полок 6, 7, 9, царги 10, 11, распорной планки 12.
- Вставить полкодержатели в соответствующие плоскостные отверстия боковин 3, 4 (Рис. 4).
- С помощью шурупов 3,5x16 установить петли на двери 19, 20 и ответные планки петель на боковины 3, 4 (Рис. 5).
- С помощью шурупов 3,5x16 прикрутить держатели трубы к боковине 4 и стойке 5.
- Установить полку 6 на стойку 5 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
- Соединить при помощи конфирматов 7x50 полку 7 со стойкой 5 (Рис. 6).
- Установить крышку 1, полки 6, 7, 9, царги 10, 11, распорную планку 12 на боковину 3 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
- Соединить при помощи конфирматов 7x50 царгу 11 с полкой 7 (Рис. 7).
- Вставить стенку из ДВП 23 в пазы боковины 3 и крышки 1 (Рис. 8).
- Установить боковину 4 на крышку 1, полки 6, 7, царги 10, 11, распорную планку 12 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 8).
- Вставить стенки из ДВП 22 в пазы боковин 3, 4. Между задними стенками ДВП вставить профиль для ДВП (Рис. 9).
- Соединить при помощи конфирматов 7x50 царгу 10 с полкой 6 (Рис. 9).
- Прикрепить при помощи шурупов 4x30 распорную планку 12 к полке 7.
- Соединить при помощи конфирматов 7x50 дно 2 с боковинами 3, 4, царгой 11 (Рис. 10).
- Прикрепить при помощи конфирматов опоры регулируемые ко дну 2 (Рис. 10).
- Установить фасадную планку 18 на боковины 3, 4 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 11).
- С помощью шурупов 3,5x16 прикрепить фасадную планку 18 к крышке 1 угловыми министяжками.
- Установить соединители задней стенки (Рис. 12).
- Скрепить при помощи конфирматов 7x50 боковины ящика 13, 14 и задник ящика 15. Прикрутить конфирматами 7x50 перегородку 16 к заднику ящика 15. Скрепить при помощи конфирматов 7x50 распорную планку 17 между боковинами 13, 14 (Рис. 13). Вставить в паз дно ящика 24 из ДВП.
- Установить фасад ящика 21 на боковины 13, 14 и перегородку 16 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора.
- Закрепить винтами ручки на фасаде ящика.
- Закрепить полочки направляющих на ящик шурупами 3,5x16 (Рис. 14).
- Прибить гвоздями заднюю стенку из ДВП 22 к стойке 5.
- Установить на полкодержатели полки 8 (Рис. 15).
- Установить трубу в держатели трубы.
- Установить двери 19, 20, закрепив петли затяжным винтом. Отрегулировать двери с помощью регулировочного винта (Рис. 16).
- Ящики установить на направляющие боковин 3, 4 (Рис. 16).

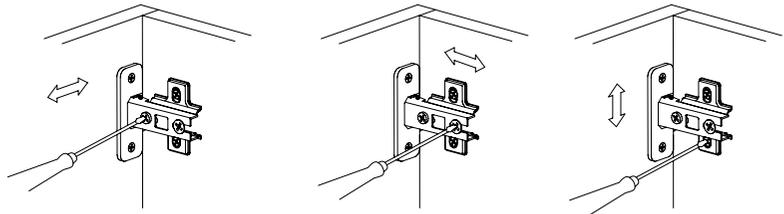

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

Рис.15

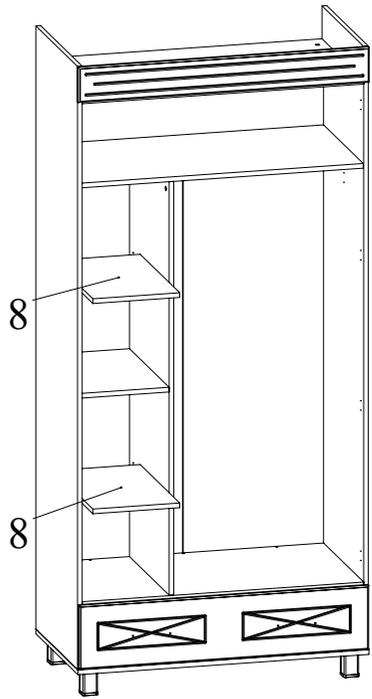


Рис.16

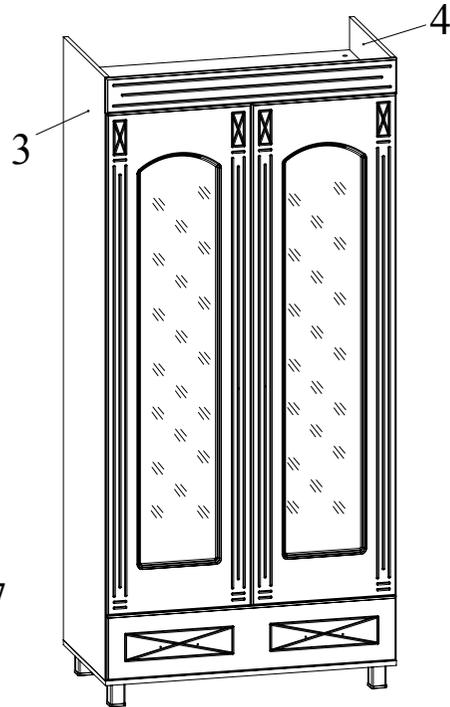


Рис.17

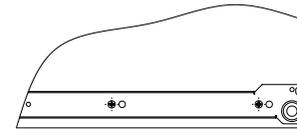


Рис.1

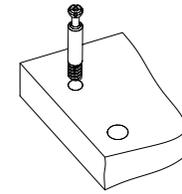


Рис.2

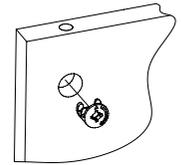


Рис.3

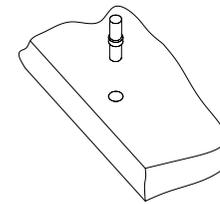


Рис.4

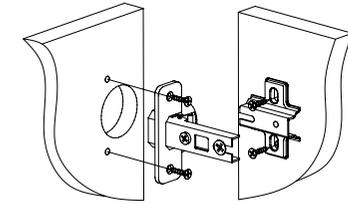


Рис.5

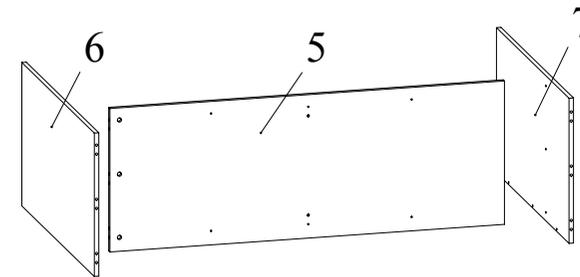


Рис.6

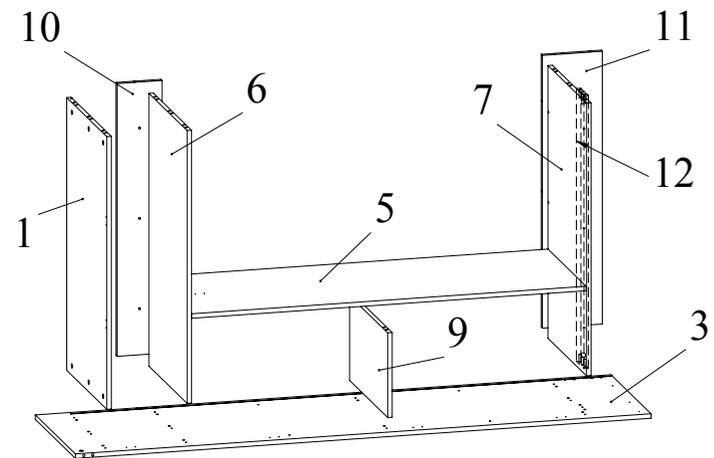


Рис.7

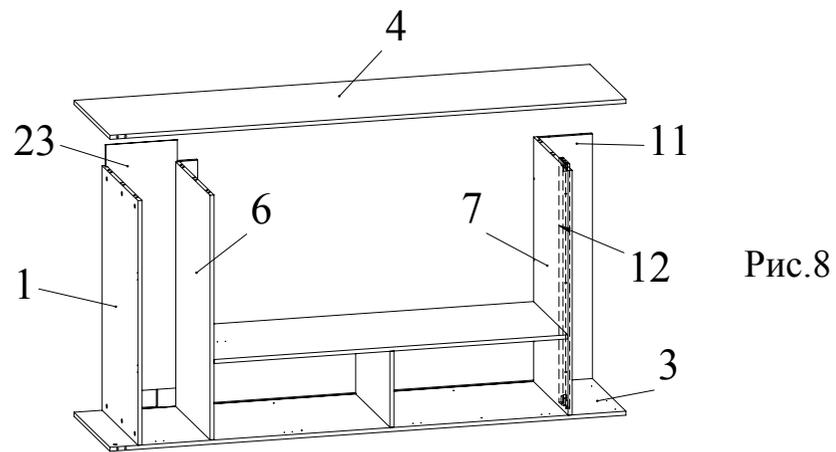


Рис.8

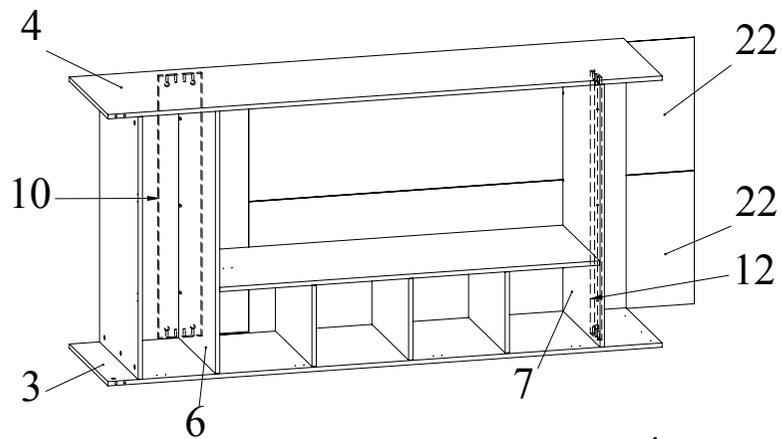


Рис.9

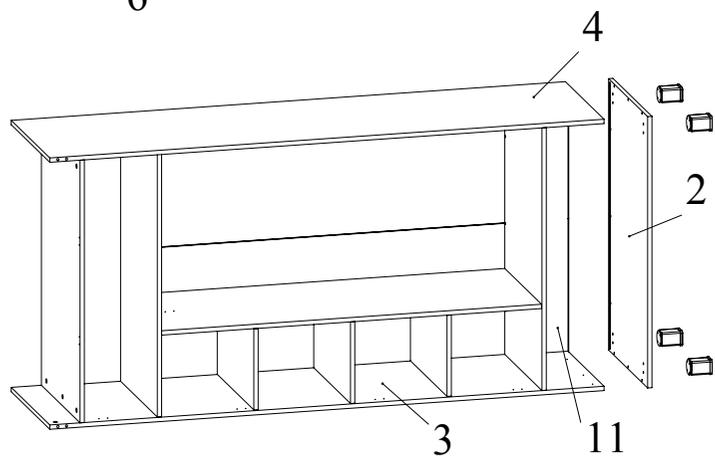


Рис.10

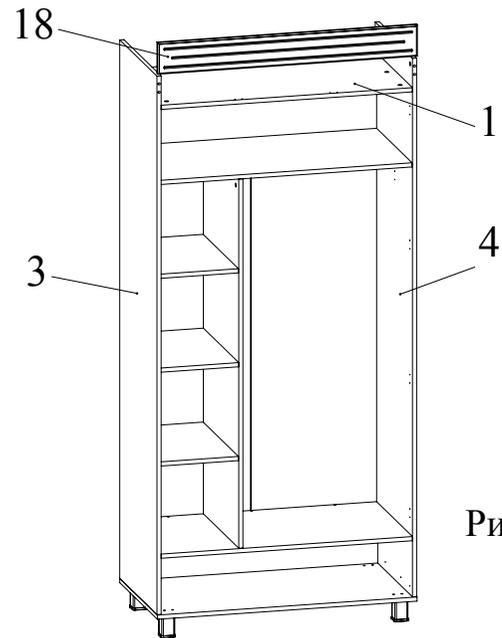


Рис.11

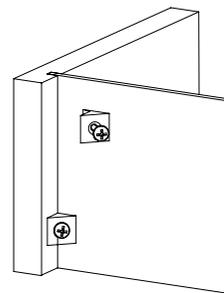


Рис.12

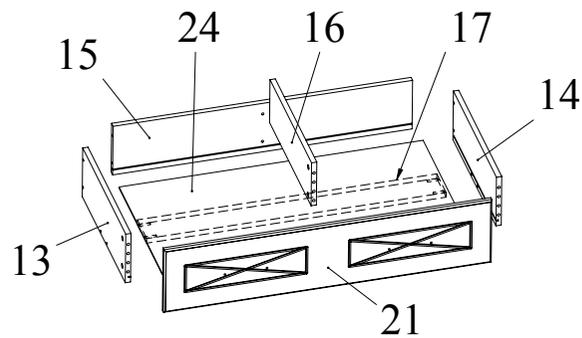
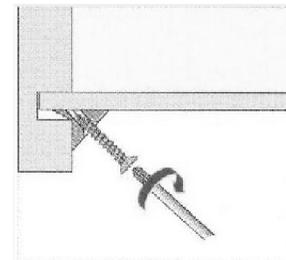


Рис.13

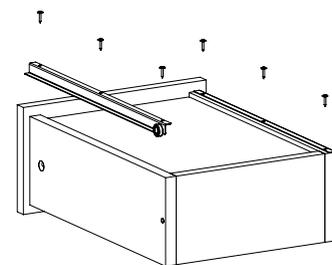


Рис.14