# Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать впроветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

## К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




#### Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

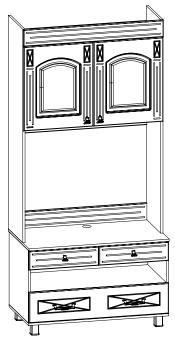


Мебель бытовая "Элизабет" Шкаф под телевизор

**ЭМ-2.1** 

Габаритные размеры в мм, **998х550х2150** 

(длина; ширина; высота)

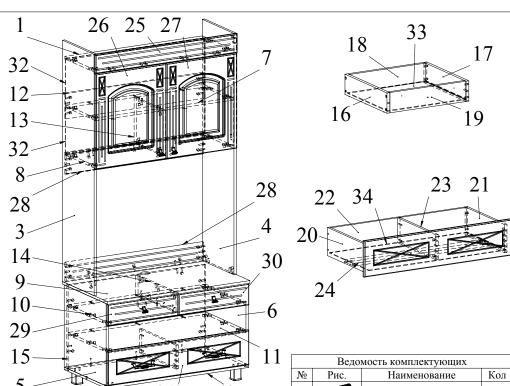

_				_				
5		7	31		2	1	0	Винт М4х20
	Ведомость д				<b>_</b> ]	2	O TOURNAME OF THE PERSON OF TH	Конфирмат 7х50
No	Наименование			Кол		3		Шкант
1	Крышка	384	966	1		_		
2	Дно	516	998	1		4	(F) DODGO	Шуруп 4х30
3	Боковина	384	1520	1		_		***
4	Боковина	384	1520	1		5	(A) Dames	Шуруп 3,5х16
5	Боковина	510 510	518 518	1		6	<i>U</i>	Заглушка конфирматная
7	Боковина Полка	354	966	1		0	9	заглушка конфирматная
8	Полка	384	966	1		7	100	Шпилька минификса
9	Столешница	550	998	1	1		60	инилька минификса
10	Полка	490	966	1		8		Головка минификса
11	Полка	490	966	1		_		т отто
12	Царга	966	160	1		9	4/	Заглушка минификса
13	Боковина	354	286	1			V	3 1
14	Перегородка	490	122	1		10	<b>6</b>	Компьютерная заглушка
15	Задняя стенка	966	518	1		10	$  \mathcal{O} \rangle$	Компьютерная заглушка
16	Боковина ящика	100	400	2			48.4	77
17	Боковина ящика	100	400	2		11	(G)	Петля накладная с
18	Задник ящика	100	418	2		1.1	100	газовым амортизатором
19 20	Фальш-панель	100 170	418 460	2		12		Гвоздь 20 мм
21	Боковина ящика Боковина ящика	170	460	1		12		1 воздв 20 мм
22	Задник ящика	170	908	i	1	13		Направляющие 400 мм
23	Перегородка ящика	150	444	1				1
24	Распорная планка	100	908	i		14		Направляющие 450 мм
25	Фасадная планка	120	998	1			7	
26	Дверь	496	600	1		15		Опора
27	Дверь	496	600	1		1.6	ñ	D
28	Фасадная планка	120	966	2		16		Ручка
29	Фасад ящика	136	496	1		17	Z - E	Ручка
30	Фасад ящика	136	496	1	-	_	-6000	
31 32	Фасад ящика	218	994	2		18	(A)	Винт М4х35
33	ДВП ДВП	980 432	299 382		-		~	
34	ДВП ДВП	922	458	2	-	19		Ключ конфирматный
34	дин	922	430	1 1				ı

ЭМ-2.1

#### Рекомендованный порядок сборки изделия

- 1. При помощи шурупов 3,5х16 установить направляющие длиной 400 мм на боковины 5, 6 и перегородку 14, а направляющие длиной 450 мм на боковины 5, 6. Внимание: данные направляющие закрепляются во вторые (большие) отверстия (Рис. 1).
- 2. Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия столешницы 9, боковин 5, 6, 3, 4, полок 7, 8. фасадной планки 25 (Рис. 2).
- 3. Вставить головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия боковин 3, 4, 5, 6, полок 7, 8, 10, 11, фасадной планки 28, царги 12, крышки 1, перегородки 14, задней стенки 15 (Рис. 3).
- 4. Вбить шканты в соответствующие торцевые отверстия боковин 3, 4, 5, 6, полок 7, 8, 10, 11, фасадной планки 28, царги 12, крышки 1, перегородки 14, задней стенки 15.
- 5. С помощью шурупов 3,5х16 установить петли на двери 26, 27 и ответные планки петель на боковины
- 6. Установить компьютерные заглушки на посадочные места столешницы 9, полки 10, задней стенки 15.
- 7. Установить заднюю стенку 15 на боковину 5 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 4).
- 8. Соединить при помощи конфирматов 7х50 перегородку 14 с полкой 10 (Рис. 5).
- 9. Установить полки 10, 11 на боковину 5 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. Соединить при помощи конфирматов 7х50 полки 10, 11 с задней стенкой 15 (Рис. 5).
- 10. Установить боковину 6 на полки 10, 11 и заднюю стенку 15 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
- 11. Соединить при помощи конфирматов 7х50 дно 2 с боковинами 5. 6 и задней стенкой 15 (Рис. 6).
- 12. Прикрепить при помощи конфирматов опоры ко дну 2 (Рис. 7).
- 13. Установить столешницу 9 на боковины 5, 6, заднюю стенку 15 и перегородку 14 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
- 14. Установить полки 7, 8 на боковину 13 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 8).
- 15. Установить полки 7, 8 и крышку 1 на боковину 3 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 8).
- 16. Установить фасадные планки 28 на боковину 3 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 9).
- 17. Вставить стенки ДВП 32 в пазы боковины 3, крышки 1 и полки 8 (Рис. 9).
- 18. Скрепить при помощи конфирматов 7х50 царгу 12 с полкой 7 (Рис. 10).
- 19. Установить боковину 4 на крышку 1, полки 7, 8, фасадные планки 28, царгу 12 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 10).
- 20. Установить фасадную планку 25 на боковины 3, 4 и крышку 1 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 10).
- 21. Установить боковины 3, 4 и фасадную планку 28 на столешницу 9 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 11).
- 22. Скрепить при помощи конфирматов 7х50 боковины ящика 16, 17 и задник ящика 18. Вставить в паз дно ящика 33 из ДВП (Рис. 12).
- 23. Скрепить при помощи конфирматов 7х50 боковины ящика 16, 17 и фальш-панель 19. Установить фасад ящика 29 на фальш-панель 19 и боковины 16, 17 (Рис. 12). Скрепить при помощи шурупов М4х30 фальш-панель 19 с фасадом ящика 29. Второй ящик собирается аналогично.
- 24. Вкрутить шпильки минификсов в соответсвующие плоскостные отверстия фасада ящика 31. Вставить головки минификсов в соответсвующие плоскостные отверстия боковин ящика 20, 21. Вбить шканты в соответсвующие торцевые отверстия боковин ящика 20, 21 (Рис. 13).
- 25. Скрепить при помощи конфирматов 7х50 боковины ящика 20, 21 и задник ящика 22. Прикрутить конфирматами 7х50 перегородку 23 к заднику ящика 22. Скрепить при помощи конфирматов 7х50 распорную планку 24 между боковинами 20, 21 (Рис. 13). Вставить в паз дно ящика 34 из ДВП. Прибить гвоздями дно ящика 34 к перегородке 23.
- 26. Установить фасад ящика 31 на боковины 20, 21 и перегородку 23 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора.
- 27. Закрепить винтами ручки на фасадах ящиков.

6

55

75

4

52

22.

77

77

22

3

4

5

2

1

4

4

2

2

1

- 28. Закрепить полозки направляющих на ящики шурупами 3,5х16 (Рис. 14).
- 29. Установить двери 26, 27, закрепив петли затяжным винтом (Рис. 15). Отрегулировать двери с помощью регулировочного винта (Рис. 16)
- 30. Ящики установить на направляющие боковин 5, 6 и перегородки 14 (Рис. 17).
- 31. Установить заглушки конфирматов и минификсов.

