

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя



Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

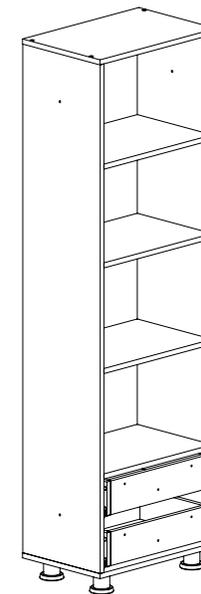


### Мебель бытовая "Капитошка" Шкаф комбинированный ДК-3К (корпус ДК-03)

Габаритные размеры в мм,  
(с учетом фасадов)  
**502x350x1690**  
(длина; ширина; высота)

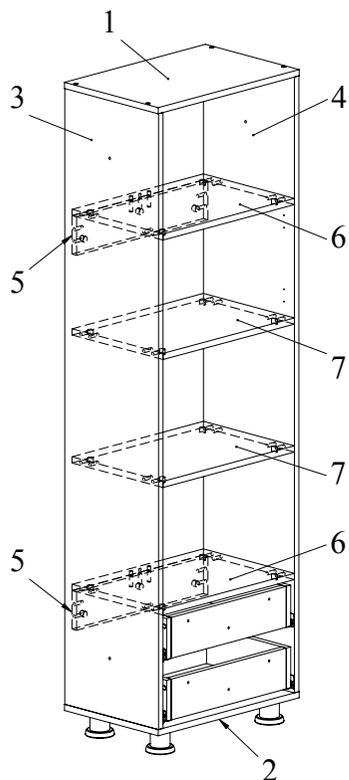

Комплект фасадов ДК-031  
Рисунок на фасадах меняется  
в зависимости от выбранного цвета

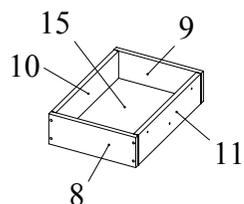

Ведомость деталей

№	Наименование	Ширина	Длина	Кол.
1	Крышка	334	502	1
2	Дно	334	502	1
3	Боковина	334	1598	1
4	Боковина	334	1598	1
5	Царга	100	468	2
6	Полка	324	468	2
7	Полка	324	468	2
8	Боковина ящика	106	300	2
9	Боковина ящика	106	300	2
10	Задник ящика	106	410	2
11	Планка ящика	106	410	2
15	ДВП	282	424	2
16	ДВП	482	1612	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Стяжка винтовая М4	2
2		Петля накладная	2
3		Ключ конфирматный	1
4		Отбойник силиконовый	5
5		Гвоздь	12
6		Опора SL001-173	4
7		Шуруп 3,5x16	20
8		Конфирмат 7x50	24
9		Заглушка конфирматная	12
10		Головка минификса	22
11		Шпилька минификса	22
12		Заглушка минификса	16
13		Шкант	28
14		Заглушка-пробка d5	8
15		Шуруп 4x25	6
16		Направляющая 300 мм	2
17		Винт М5х10,5	12
18		Шуруп 3,5х16 с круглой головкой	16

### Рекомендованный порядок сборки изделия

- При помощи винтов М5х10,5 установить на боковины 3, 4 направляющие длиной 300 мм. **Внимание:** данные направляющие закрепляются во вторые (большие) отверстия (Рис. 1).
- При помощи шурупов 3,5х16 установить петли на дверь и ответные планки петель на боковину 4 (Рис. 2).
- Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия боковин 3 и 4 (Рис. 3)
- Вставить головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия полок 6, 7 и царги 5 (Рис. 4).
- Вбить шканты в соответствующие торцевые отверстия полок 6, 7 и царги 5 (Рис. 4).
- Прикрепить при помощи шурупов 3,5х16 опоры регулируемые ко дну 2 (Рис.5).
- Установить полки 6, 7 и царги 5 на боковину 3 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
- Соединить конфирматами 7х50 полки 6 и царги 5. Установить боковину 4 на полки 6, 7 и царги 5 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
- Соединить конфирматами 7х50 дно 2 и боковины 3, 4 (Рис. 8).
- Вставить заднюю стенку 16 в пазы боковин 3, 4 и дна 2 (Рис. 8).
- При помощи конфирматов 7х50 скрепить крышку 1 с боковинами 3 и 4 (Рис. 9).
- Прибить гвоздями заднюю стенку 16 ДВП к полкам 6 и 7.
- Вбить шканты в соответствующие торцевые отверстия боковин ящика 8, 9.
- Скрепить при помощи конфирматов 7х50 боковины ящика 8, 9 и задник ящика 10. Вставить в паз дно ящика из ДВП. При помощи конфирматов 7х50 соединить фальш-панель 11 с боковинами ящика 8, 9. Установить фасад ящика на боковины 8, 9 и прикрутить при помощи шурупов 4х30 к фальш-панели 11 (Рис. 10).
- Второй ящик собирается аналогично.
- Закрепить полочки направляющих на ящиках шурупами 3,5х16 (Рис. 11).
- Ящики установить на направляющие боковин 3 и 4 (Рис. 12).
- Установить дверь, закрепив петли затяжными винтами (Рис. 12). Отрегулировать дверь с помощью регулировочных винтов (Рис. 13).
- Установить заглушки минификсов и конфирматов.
- На боковину 3 приклеить силиконовые отбойники для двери 12, и на полку 6 и дно 2 для фасадов ящиков 13, 14.
- Если данный модуль стоит с другими модулями из набора детской мебели, то они скрепляются между собой при помощи стяжек винтовых М4, в противном случае отверстия закрываются заглушками и - самоклеяками.

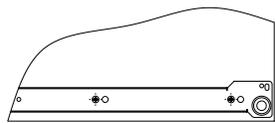


Рис.1

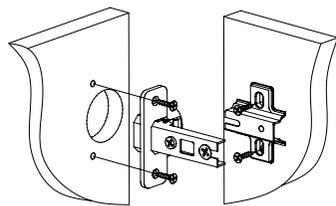


Рис.2

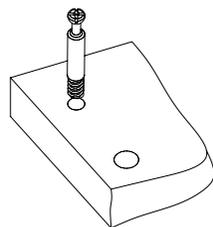


Рис.3

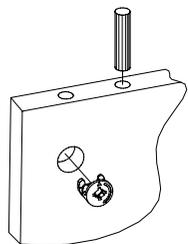


Рис.4

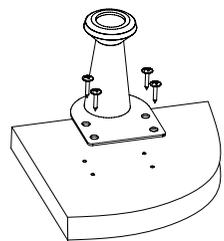


Рис.5

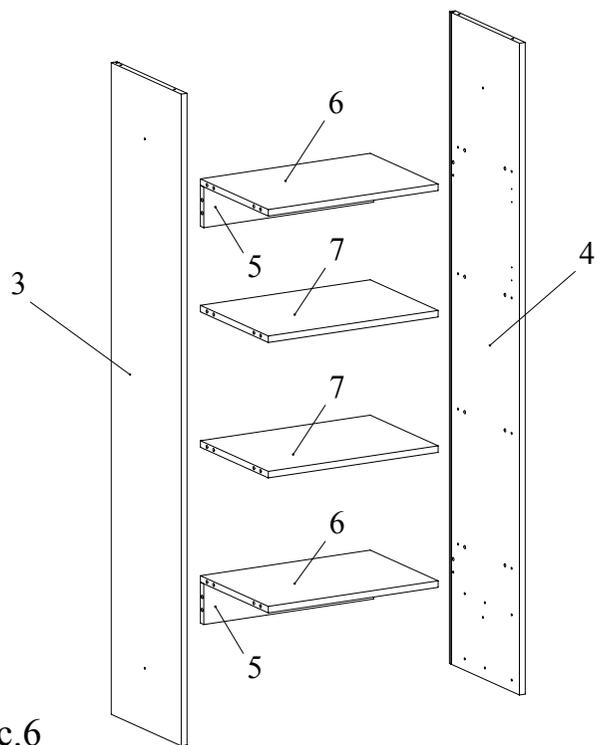


Рис.6

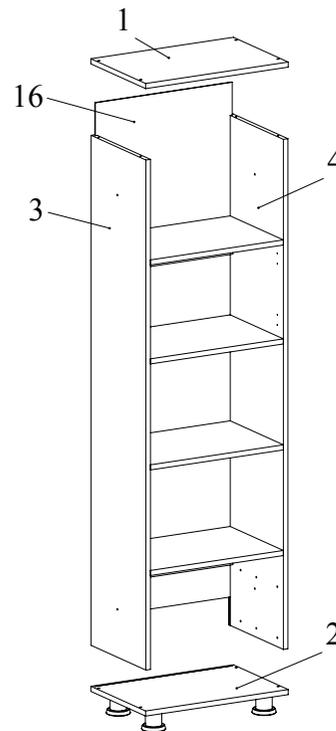


Рис.7

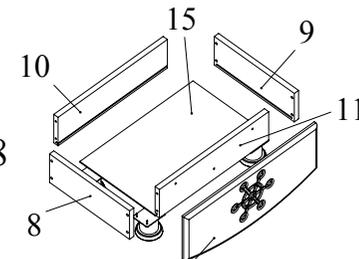


Рис.8

МДФ фасад ДК-031

МДФ фасады ДК-031

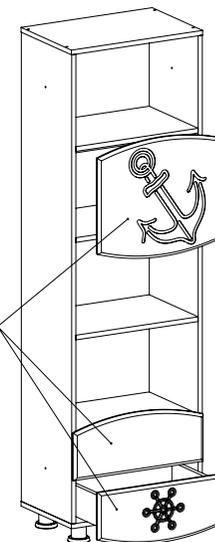


Рис.10

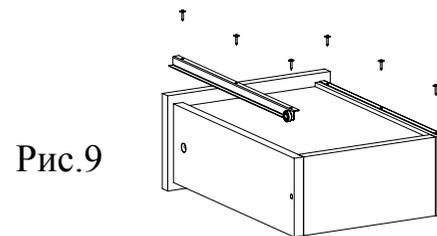


Рис.9



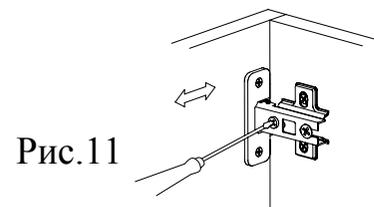


Рис.11

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

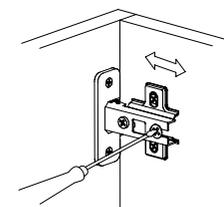

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

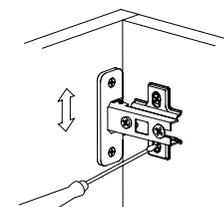

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты