

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

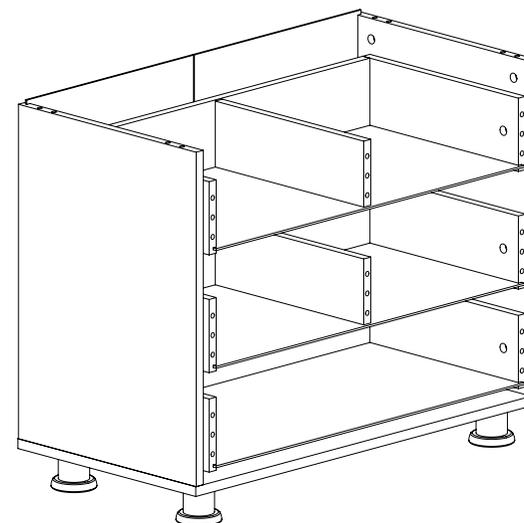



## Мебель бытовая "Капитошка"

Комод ДК-7К  
(корпус ДК-07)

Габаритные размеры в мм,  
(с учетом фасадов)  
**800x450x640**  
(длина; ширина; высота)

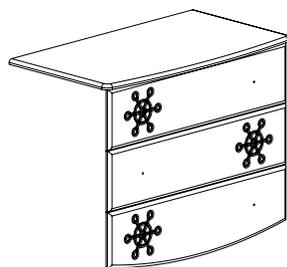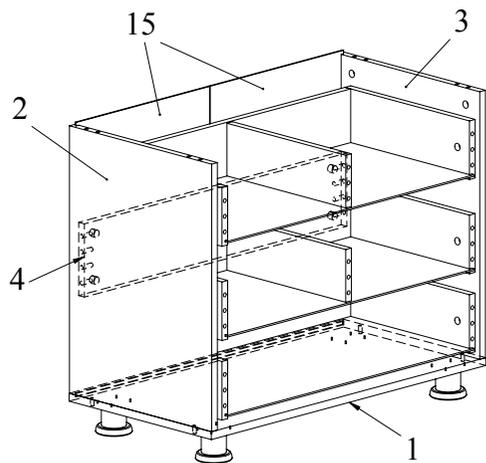

Комплект фасадов ДК-071  
Рисунок на фасадах меняется  
в зависимости от выбранного цвета

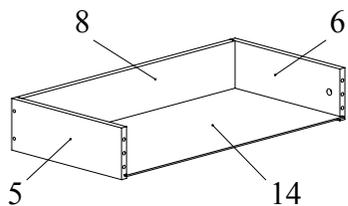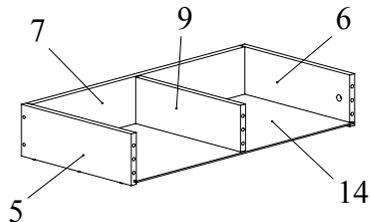

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Опора SL001-173	4
2		Направляющая 350 мм	3
3		Шуруп 3,5x16	18
4		Ручка	6
5		Стыковочный профиль	
6		Шкант	24
7		Конфирмат 7x50	20
8		Головка минификса	16
9		Шпилька минификса	16
10		Заглушка минификса	16
11		Винт М5х10,5	18
12		Ключ конфирматный	1
13		Шуруп 3,5x16 с круглой головкой	16
14		Отбойник силиконовый	6
15		Гвоздь 20 мм	4

Ведомость деталей				
№	Наименование	Ширина	Длина	Кол.
1	Дно	400	772	1
2	Боковина	400	548	1
3	Боковина	400	548	1
4	Царга	738	150	1
5	Боковина ящика	120	350	3
6	Боковина ящика	120	350	3
7	Задник ящика	120	680	2
8	Задник ящика	120	680	1
9	Перегородка	108	334	2
14	ДВП	346	694	3
15	ДВП	375	562	2

### Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Установить направляющие длиной 350 мм на боковины 2, 3. **Внимание:** данные направляющие закрепляются во вторые (большие) отверстия шурупами 3,5x16 (Рис. 1).
2. Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия боковин 2 и 3 и крышки (Рис. 2).
3. Вставить головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия царги 4 и боковин 2, 3 (Рис. 3).
4. Вбить шканты в соответствующие торцевые отверстия царги 4 и боковин 2, 3 (Рис. 3).
5. Прикрепить при помощи шурупов 3,5x16 опоры регулируемые ко дну 1 (Рис. 4).
6. При помощи конфирматов 7x50 скрепить боковину 2 и дно 1 (Рис. 5).
7. Установить царгу 4 на боковину 2 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
8. Установить боковину 3 на царгу 4 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. При помощи конфирматов 7x50 скрепить боковину 3 и дно 1 (Рис. 5).
9. Вставить задние стенки 15 в пазы боковин 2, 3 и дна 1. Между позициями 15 вставить профиль для ДВП (Рис. 6).
10. Установить крышку на боковины 2 и 3 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
11. Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия фасада ящика. Вставить головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия боковин ящика 5, 6. Вбить шканты в соответствующие торцевые отверстия боковин ящика 5, 6 (Рис. 7).
12. Скрепить при помощи конфирматов 7x50 боковины ящика 5, 6 и задник ящика 7. Прикрутить конфирматами 7x50 перегородку 9 к заднику ящика 7. Вставить в паз дно ящика из ДВП. Прибить гвоздями дно ящика 14 к перегородке 9 (Рис. 7).
13. Установить фасад ящика и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
14. Закрепить винтами ручки на фасаде ящика.
15. Закрепить полочки направляющих на ящиках шурупами 3,5x16 (Рис. 8).
16. Нижний ящик собирается аналогично верхнему, но без установки перегородки 9.
17. Ящики установить на направляющие боковин 2 и 3 (Рис. 9).
18. На боковины 2, 3 приклеить силиконовые отбойники (по два на каждый ящик).
19. Установить заглушки минификсов.

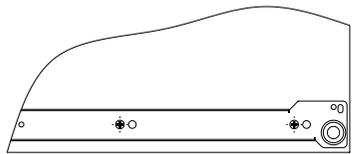


Рис.1

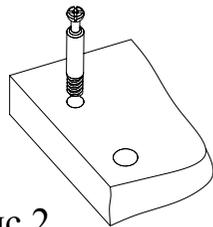


Рис.2

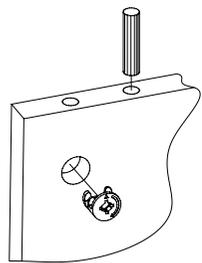


Рис.3

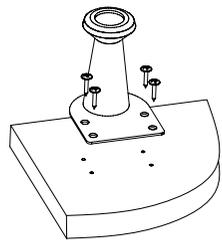


Рис.4

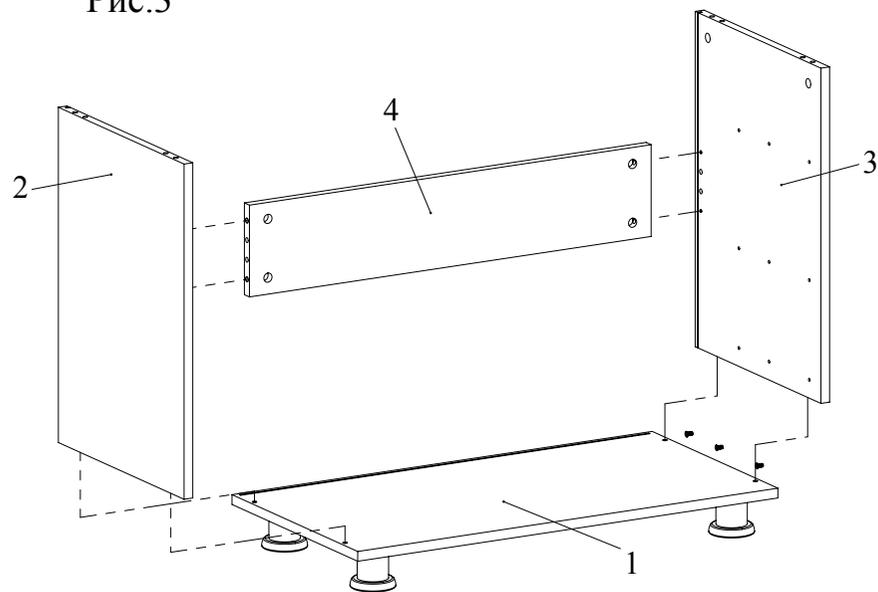


Рис.5

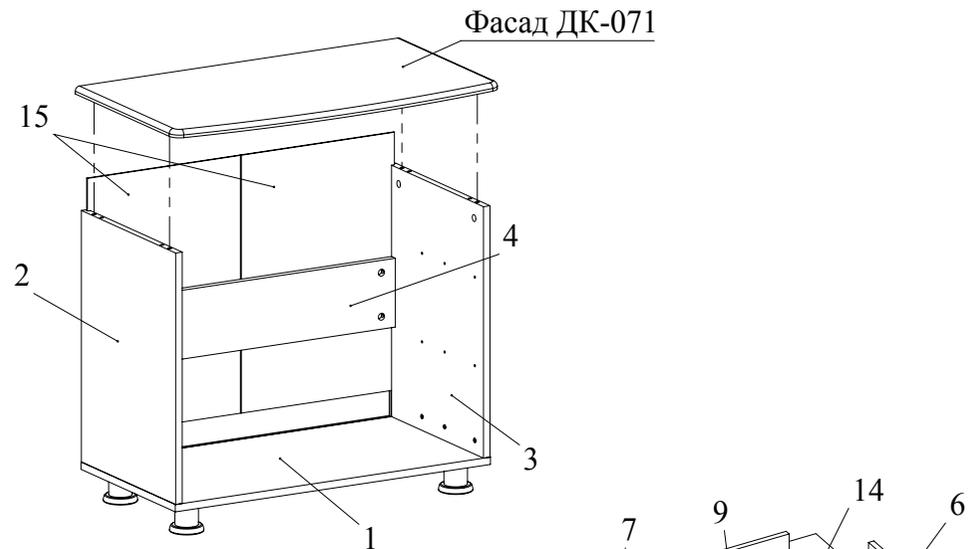


Рис.6

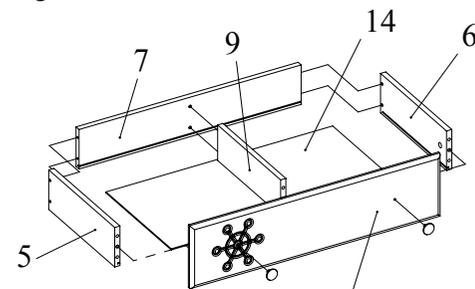


Рис.7

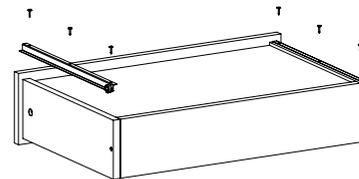


Рис.8

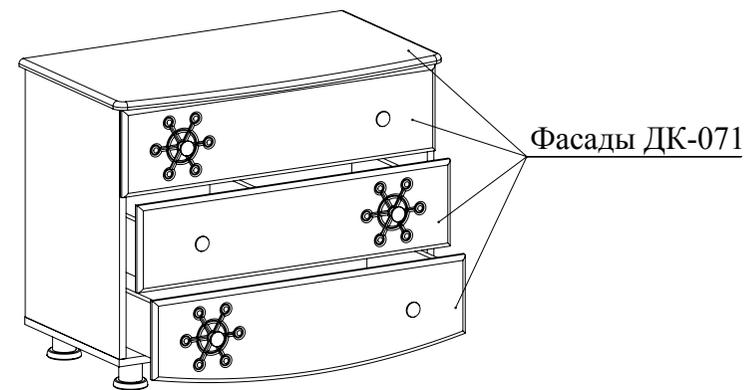


Рис.8