

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

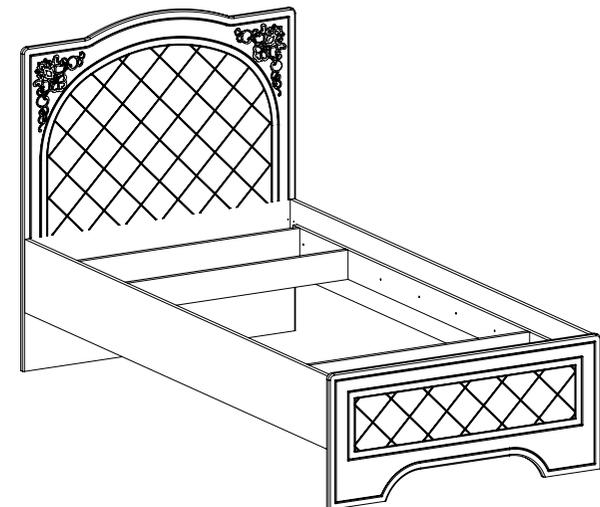

Мебель бытовая "Соня" СО-2К Кровать (корпус СО-02 и фасады СО-023)


ГОСТ 19917-2014

Габаритные размеры в мм,

2042x1044x1155

(длина; ширина; высота)


ГОСТ 16371-2014

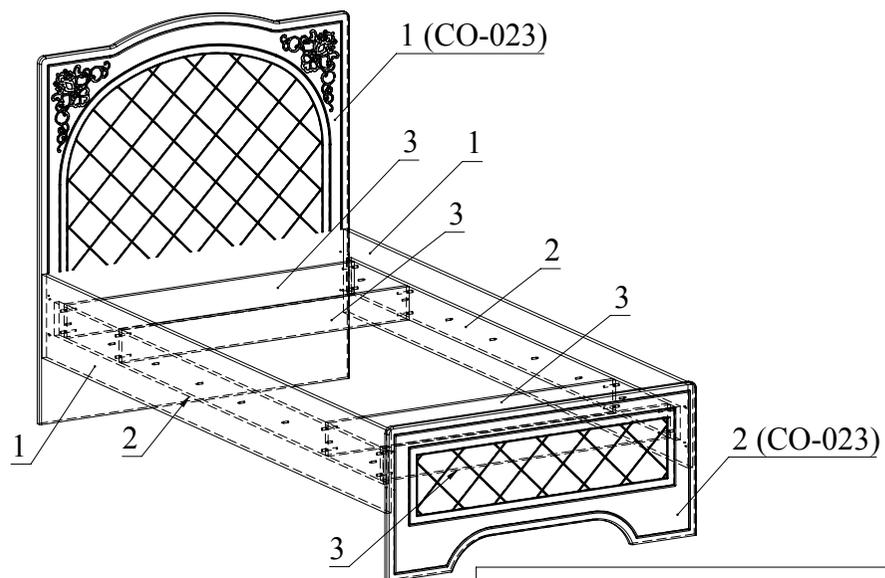

Рекомендуемый габаритный
размер матраса, мм
2000x1000x160

* - не входит в комплект
поставки

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	250	2010	2
2	100	1920	2
3	100	968	4


Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Ключ конфирматный	1
2		Кроватная стяжка лев.	2
3		Кроватная стяжка прав.	2
4		Кроватная планка	4
5		Конфирмат 7x50	16
6		Шуруп 4x30 с круглой головкой	16
7		Шуруп 3,5x16	16
8		Шуруп М4x25	16
9		Подпятник (гвоздь)	4
10		Каркас с ламелями 2000x990*	1

СО-02

Рекомендованный порядок сборки

1. Установите с помощью шурупов 3,5x16 кроватные стяжки на деталях №1. С помощью шурупов 4x25 установите кроватные планки на деталях №1(СО-023), №2(СО-023) (Рис. 1).
2. Забейте подпятники в детали №1(СО-023), №2(СО-023).
3. Заведите зацепы кроватных стяжек в кроватные планки и надавите вниз до упора как показано на (Рис. 2).
4. Соберите каркас из деталей №2, 3 с помощью конфирматов затягивая их конфирматным ключом из комплекта фурнитуры, головки конфирматов должны после затяжки быть заподлицо с поверхностью (Рис. 3).
5. Вставьте собранный каркас в каркас кровати и шурупами 4x30 стяните их, затягивайте шурупы до упора, но они не должны проворачиваться после затяжки (Рис. 4, 5).
6. Вложите каркас с ламелями в собранную кровать.

Рис.5

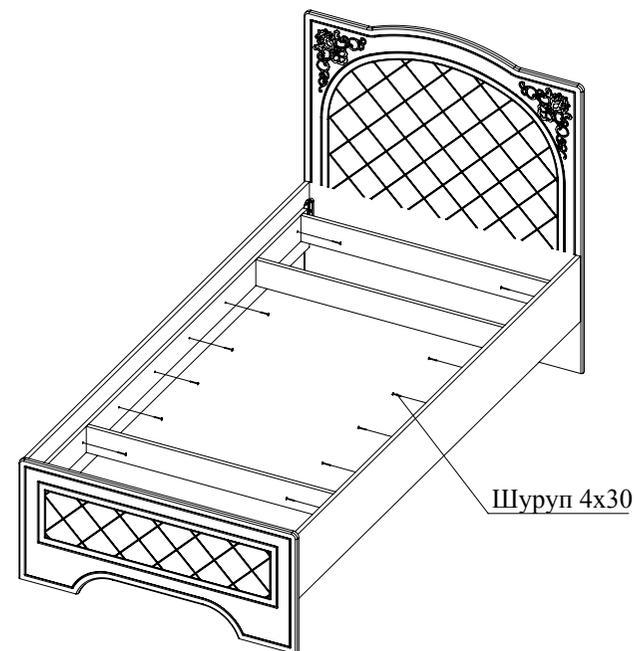

СО-02

Рис.1


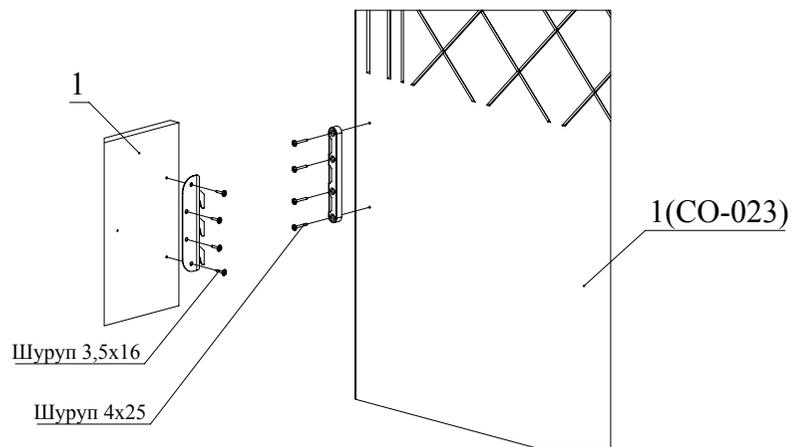


Рис.2

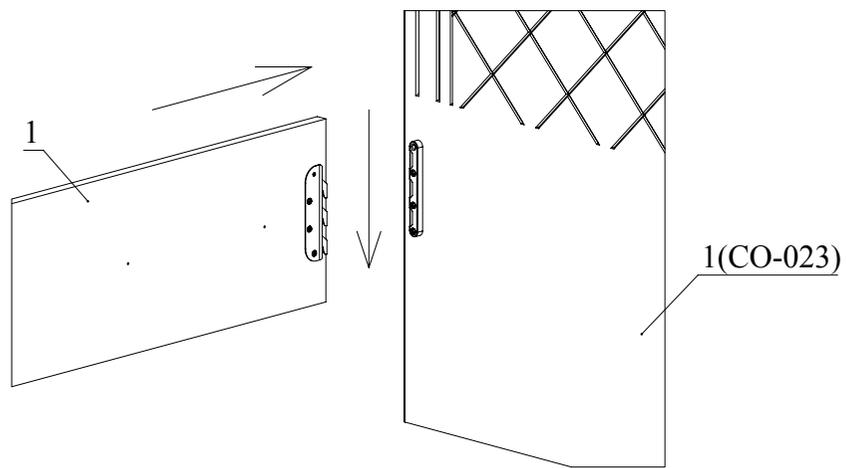

CO-02

-3-

Рис.3


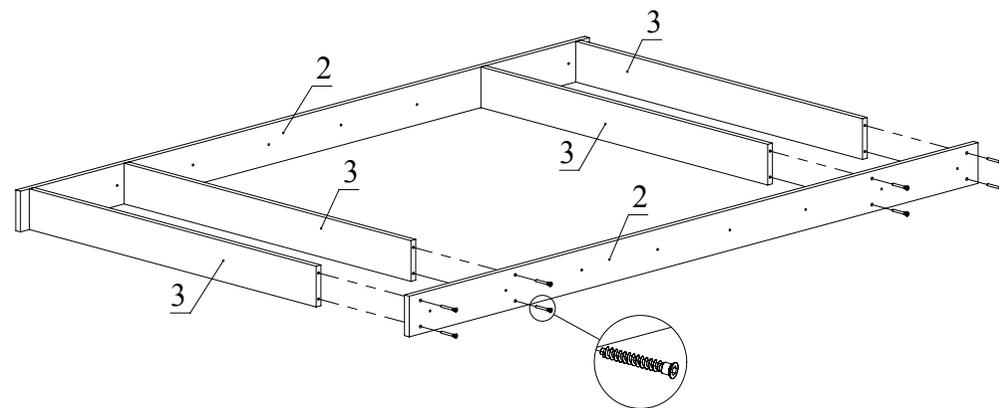


Рис.4

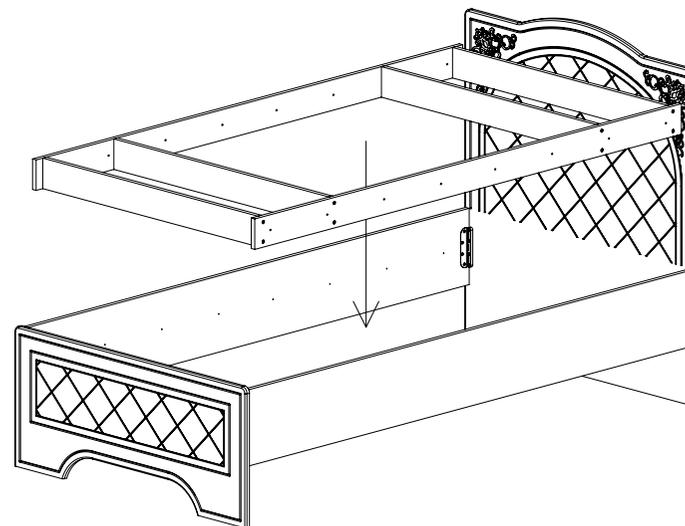

CO-02

-4-