

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя



Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

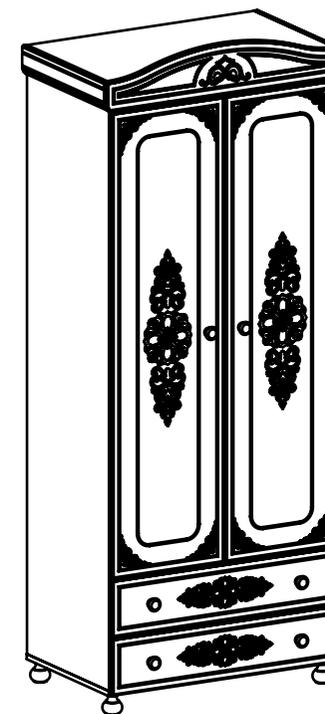

Мебель бытовая "Ассоль" Шкаф для одежды АС-2

Габаритные размеры в мм,
832x516x2060
(длина; ширина; высота)

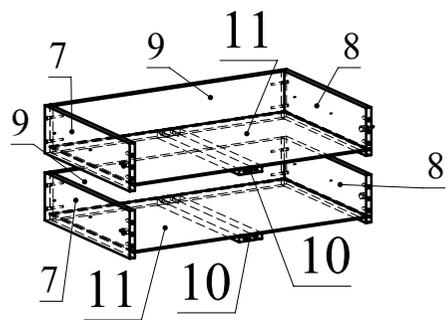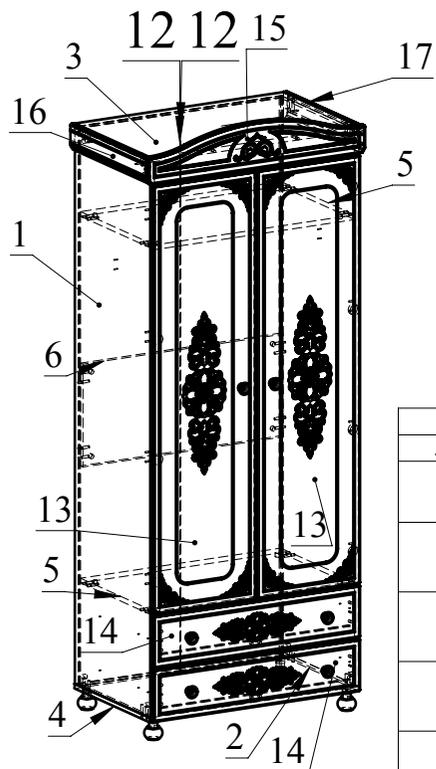

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	500	1892	1
2	500	1892	1
3	500	800	1
4	500	800	1
5	490	766	2
6	350	766	1
7	130	450	2
8	130	450	2
9	130	708	2
10	434	70	2
11	448	722	2
12	389	1906	2
13	395	1461	2
14	180	794	2
15	160	833	1
16	90	500	1
17	90	500	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол-во
1		Шкант	40
2		Шпилька минификса	26
3		Головка минификса	26
4		Заглушка минификса	26
5		Конфирмат 7x50	12
6		Заглушка конфирматная	12
7		Шуруп 4x30	4
8		Телескоп 450	2
9		Шуруп 3,5x16	56
10		Петля накладная с евровинтом	8
11		Гвоздь 20 мм	8
12		Держатель трубы	2
13		Шуруп 4x40	6
14		ножка асоль	4
15		Ключ конфирматный	1
16		Труба	1
17		Ручка арабика	6
18		профиль соедин. для ДВП	
19		Соединитель задней стенки	12

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификс в детали 1,2,3,4,14 и 15 (Рис.1). Затем вставьте головки минификс и шканты в детали 1,2, 3,5,6,7,8,10,16,17 (Рис. 2). С помощью шурупа 3,5x16 прикрутите держатели трубы к деталям 1и 2.
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1,2 шурупами 3,5x16 (Рис. 4).
3. Соедините детали 1 и 5,6 согласно схеме и затяните головки минификс. Соедините детали 2и 5,6, затените головки минификс (Рис.5). Соедините детали 3 и 1,2, затяните головки минификс. В паз вставьте детали 12 (2шт) с соединительным профилем (Рис.5).
4. С помощью конфирмат прикрутите опоры на деталь 4. Соедините деталь 4и 1,2, затяните головки минификс (Рис.5).
5. Соберите ящики. Для этого соедините детали 7,8 и 9 с помощью конфирмат. Затем вставьте деталь 11 в пазы. Соедините детали 14 и 7,8,10, затяните головки минификс. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 8 и 7 шурупами 3,5x16 (Рис.6). С помощью шурупа 4x40 прикрутите ручки на деталь 14.
6. Установите петли накладные с евровинтом на деталь 13, закрепив их шурупами 3,5x16. Ответные планки петель установите на деталях 1, 2 (Рис.7). Установите дверцы, закрепив петли затяжными винтами (Рис.7 и 8). С помощью шурупа 4x40 прикрутите ручку на деталь13 (Рис.8).
7. Соедините дет. 17,16 и 15 и затените головки минификсов. С помощью шурупов 4x30 соедините дет.17,16 и 1,2 (Рис.8).
8. После сборки установите соединители задней стенки (Рис.9).
9. Вставьте ящики и заглушки для конфирмат и минификс. Вставьте трубу в держатели для трубы (Рис.8).
10. Отрегулируйте дверцы с помощью регулировочных винтов (Рис.10).

Рис.1

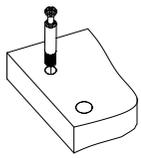


Рис.2

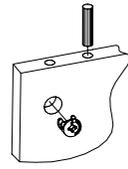


Рис.3

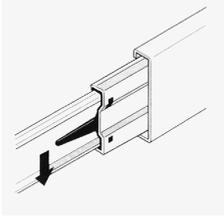


Рис.5

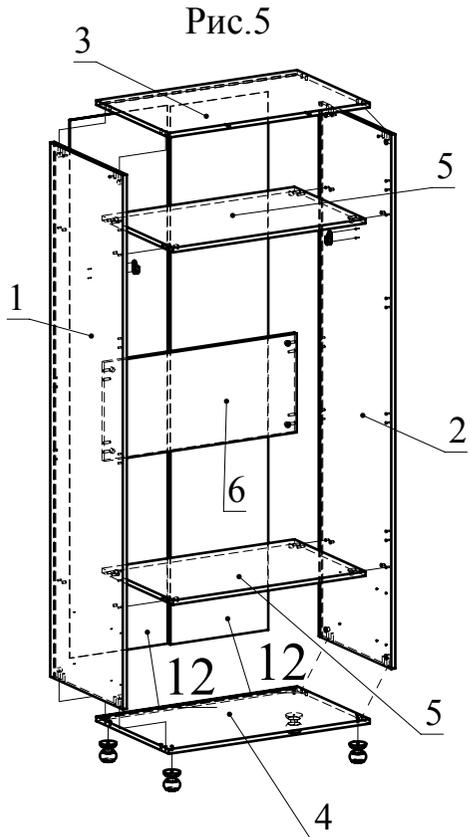


Рис.4

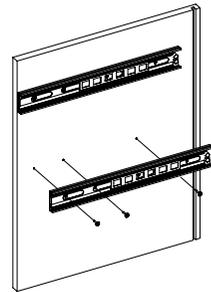


Рис.7

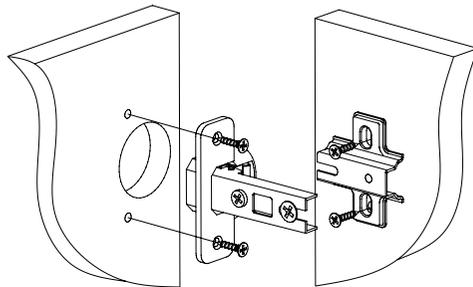


Рис.6

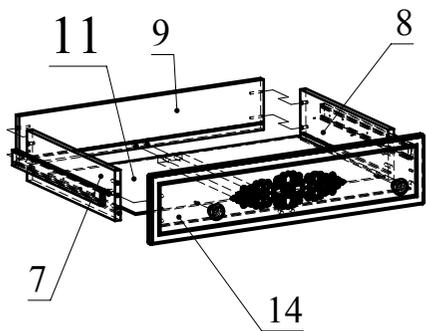


Рис.8

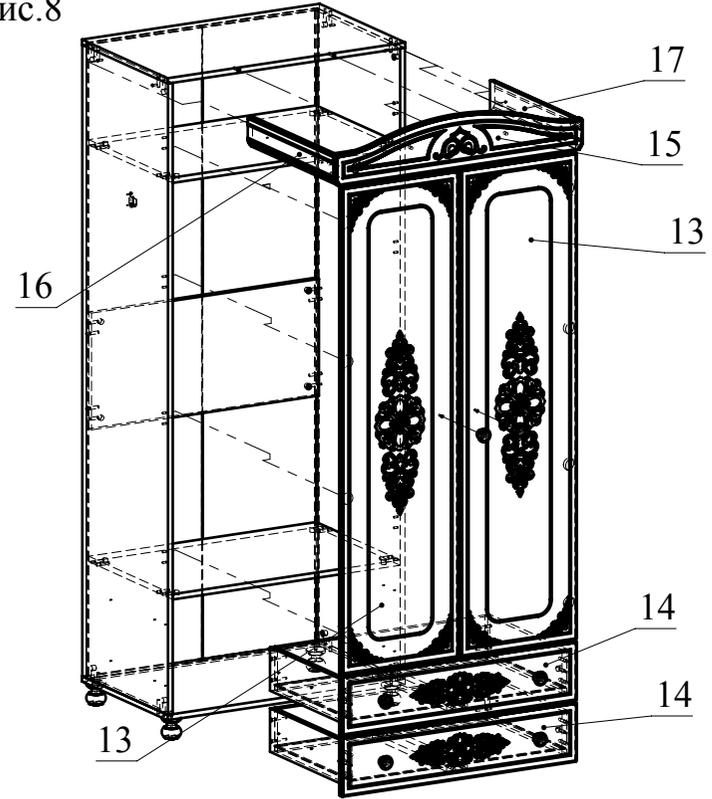


Рис.9


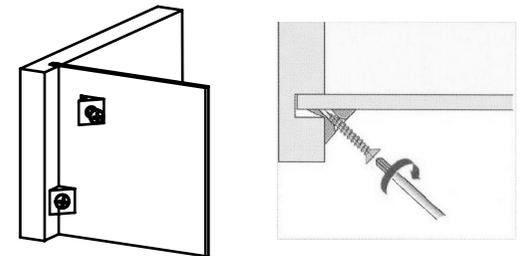


Рис.10

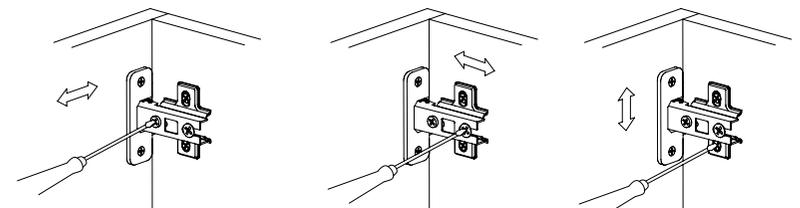

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты