

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

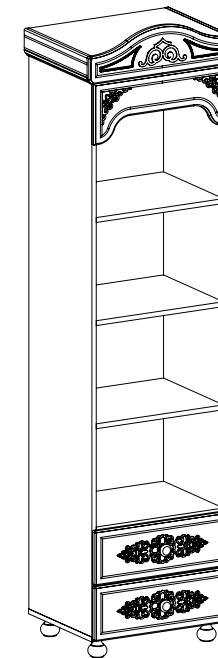


Мебель бытовая "Ассоль" Шкаф-пенал открытый АС-43

Габаритные размеры в мм,
532x416x2060
(длина; ширина; высота)

ГОСТ 16371-2014

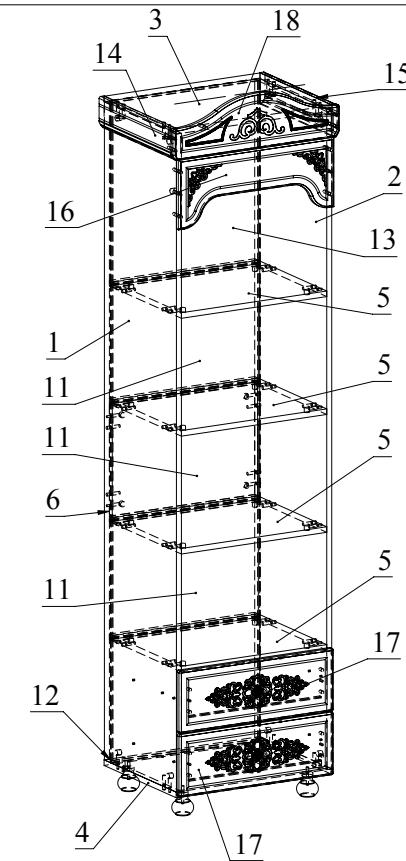

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	400	1892	1
2	400	1892	1
3	400	500	1
4	400	500	1
5	400	466	4
6	323	466	1
7	130	350	2
8	130	350	2
9	130	408	2
10	348	422	2
11	478	335	3
12	478	355	1
13	478	528	1
14	90	400	1
15	90	400	1
16	200	498	1
17	180	494	2
18	160	533	1

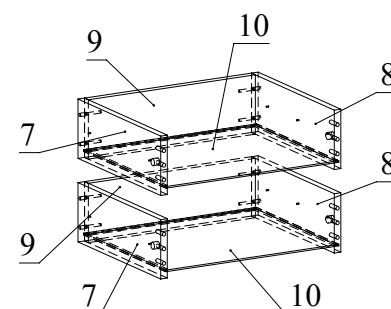

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол-во
1		Шкант	44
2		Шпилька минификса	36
3		Конфирмат 7x50	12
4		Заглушка минификса	36
5		Шуруп 3,5x16	24
6		Шуруп 4x30	4
7		Головка минификса	36
8		Телескоп 350	2
9		Ключ конфирматный	1
10		Заглушка конфирматная	12
11		Опора ассоль	4
12		Ручка арабика	2
13		Шуруп 4x40	2

Рекомендованный порядок сборки изделия

- Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 (Рис.1). Вставьте головки минификсов в детали 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 15. Вбейте шканты в соответствующие торцевые отверстия деталей 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14 (Рис. 2).
- Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1 и 2 шурупами 3,5x16 (Рис. 4).
- Установите детали 5 (4шт.) и 6 на деталь 1 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора.
- В паз детали 1 вставьте детали 12, 13 и 11. Установите деталь 2 на детали 5 (4шт.) и 6 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5). Установите деталь 3 на детали 1, 2 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора.
- Установите деталь 4 на детали 1, 2 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора. Прикрутите при помощи конфирматов опоры на деталь 4 (Рис.5).
- Соберите ящики. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 7 и 8 шурупами 3,5x16. Соедините при помощи конфирматов детали 7, 8 и 9. Вставьте деталь 10 в паз. Установите деталь 17 на детали 7, 8 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 6). С помощью шурупа 4x40 прикрутите ручку на деталь 17.
- При помощи шурупов 4x30 соединить детали 14, 15 с деталями 1, 2. Соедините детали 14, 15, 16 и 18 и затяните головки минификсов.
- Установите деталь 16 на детали 1, 2 и зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора.
- Вставьте ящики. Установите заглушки конфирматов и минификсов (Рис.7).

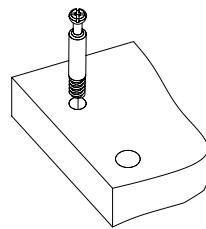


Рис.1

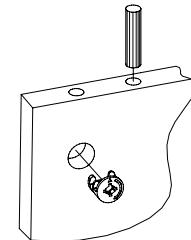


Рис.2

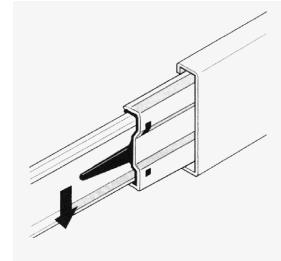


Рис.3

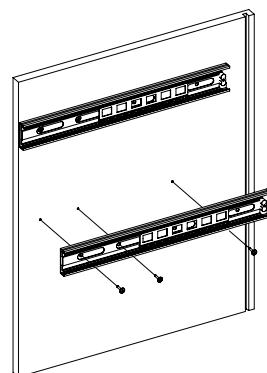


Рис.4

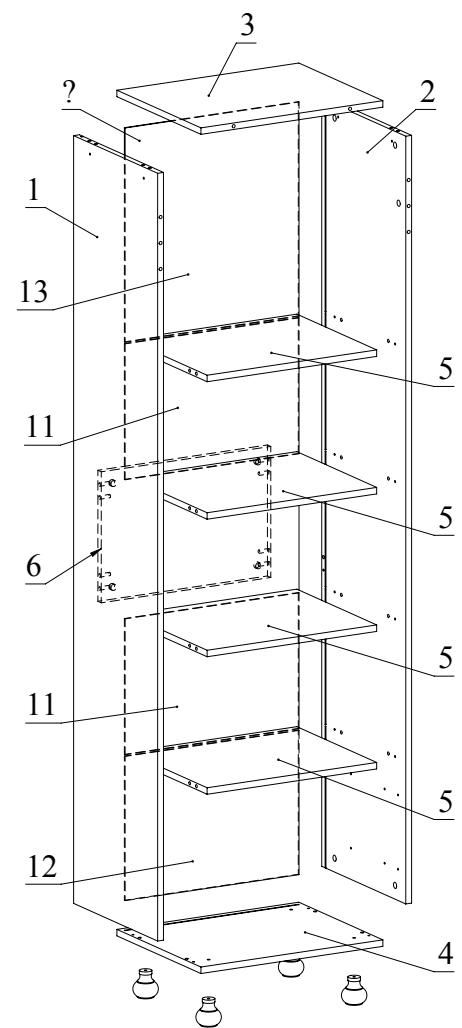


Рис.5

Рис.6

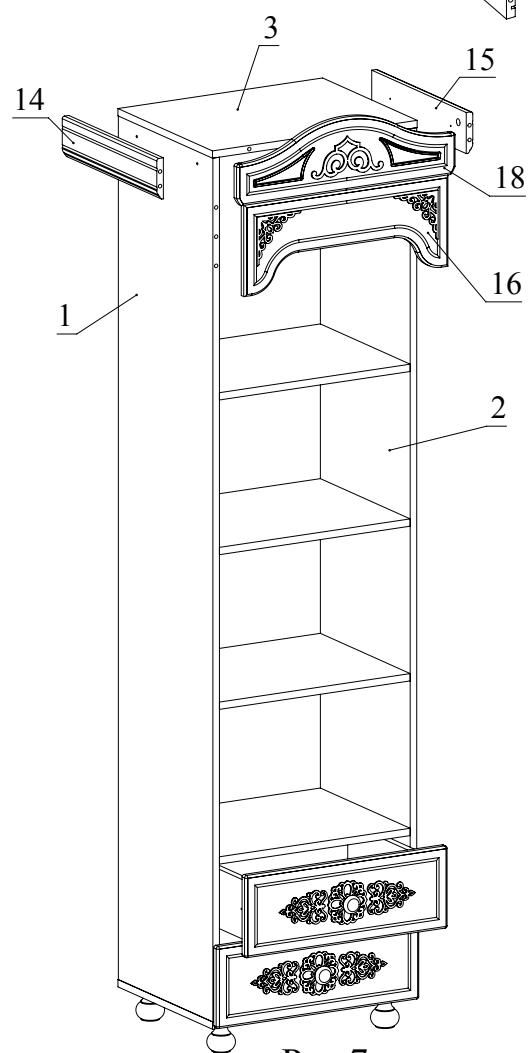
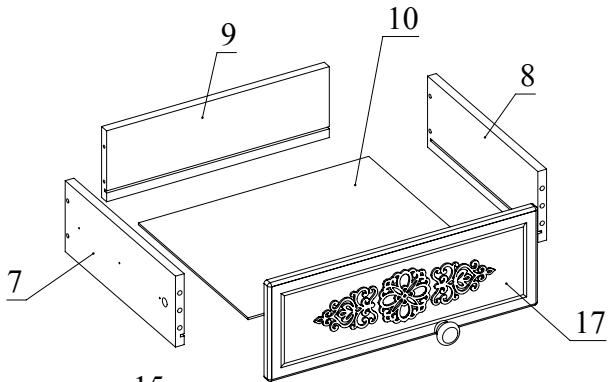


Рис.7