Рекомендации по эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать впроветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
- 2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
- 4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- 5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15A




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

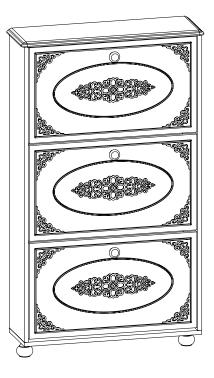


Мебель бытовая "Ассоль" Шкаф под обувь **АС-46**

Габаритные размеры в мм, **700х225х1230** (длина; ширина; высота)

ГОСТ 16371-2014

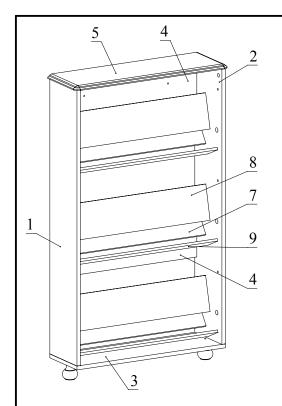

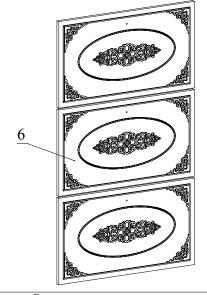

Ведомость деталей						
$N_{\underline{0}}$	Ширина	Длина	Кол.			
1	215	1133	1			
2	215	1133	1			
3	215	680	1			
4	180	648	2			
5	225	700	1			
6	367	642	3			
7	137	631	3			
8	145	631	3			
9	85	631	3			

	Ведомость комплектующих				
	№	Рис.	Наименование	Кол.	
	1		Стартовый профиль		
	2	8	Опора ассоль	2	
	3	6	Ручка арабика	3	
	4		Кассета обувная лев.	3	
	5		Бонка кассеты обувной	6	
	6		Втулка кассеты обувной	6	
	7 Кассета обувная пр. 8 Стопор кассеты обувной		3		
			6		
	9	(4) Marine	Шуруп 4х40		
	10 😈 Шпилька минификса		12		
	11		Шкант	12	
	12		Головка минификса	12	
	13	Ø	Заглушка минификса	12	
	14	O This bearing the control of the co	Конфирмат 7х50		
	15	Ø	Заглушка конфирматная	6	
	16	®	Шуруп 3,5х16 с круглой головкой 3 Ключ конфирматный 1		
	17				
	18	E MAN	Дюбель п/п 8x40	4	
	19	0	Шайба М8	4	
	20	Diagram	Шуруп 4х50	4	
AC-46					

Рекомендованный порядок сборки изделия

- 1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 5 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов и шканты в детали 1, 2, 4 (Рис. 2).
- 2. В соответствующие отверстия деталей 1, 2 вставить стопор кассеты обувной, бонку кассеты обувной (Рис. 3).
- 3. Закрепить стартовый профиль для панелей на детали 7, 8, 9 (на каждую деталь по двум длинным сторонам) (Рис. 4).
- 4. Установить детали 4 (2шт.) между деталями 1, 2 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5). Соединить при помощи конфирматов деталь 3 с деталями 1, 2 (Рис. 5). Закрепить при помощи конфирматов опоры на деталь 3 (Рис. 5).
- 5. Установить деталь 5 на детали 1, 2 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
- 6. Закрепить кассету обувную левую и кассету обувную правую на детале 6 с помощью шурупов 3,5х16 (Рис. 6). Детали 7, 8, 9 вставить в пазы на корпусах кассет обувных и закрепить их при помощи шурупов 3,5х16 (Рис. 6).
- 7. С помощью шурупов 4х40 установить ручки на деталях 6.
- 8. Совместить отверстия в кассетах обувных с бонками и закрепить обувные секции при помощи втулок.
- 9. Вставить заглушки минификсов (Рис. 7).
- Для исключения опрокидывания в изделии предусмотрено крепление к стене. С помощью карандаша и рулетки разметьте стену. Просверлите четыре отверстия под дюбель. Через отверстия в детали 4 (2 шт.) закрепите шкаф под обувь к стене при помощи шурупов 4x50 (Рис. 8).

AC-46

