

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

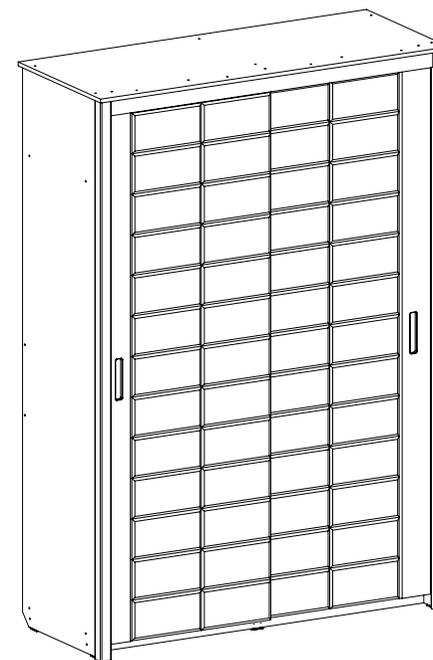

Мебель бытовая "Изабель"



**ИЗ-6** шкаф-купе

Габаритные размеры в мм,

**1600x655x2305**

(длина; ширина; высота)

**ГОСТ 16371-2014**

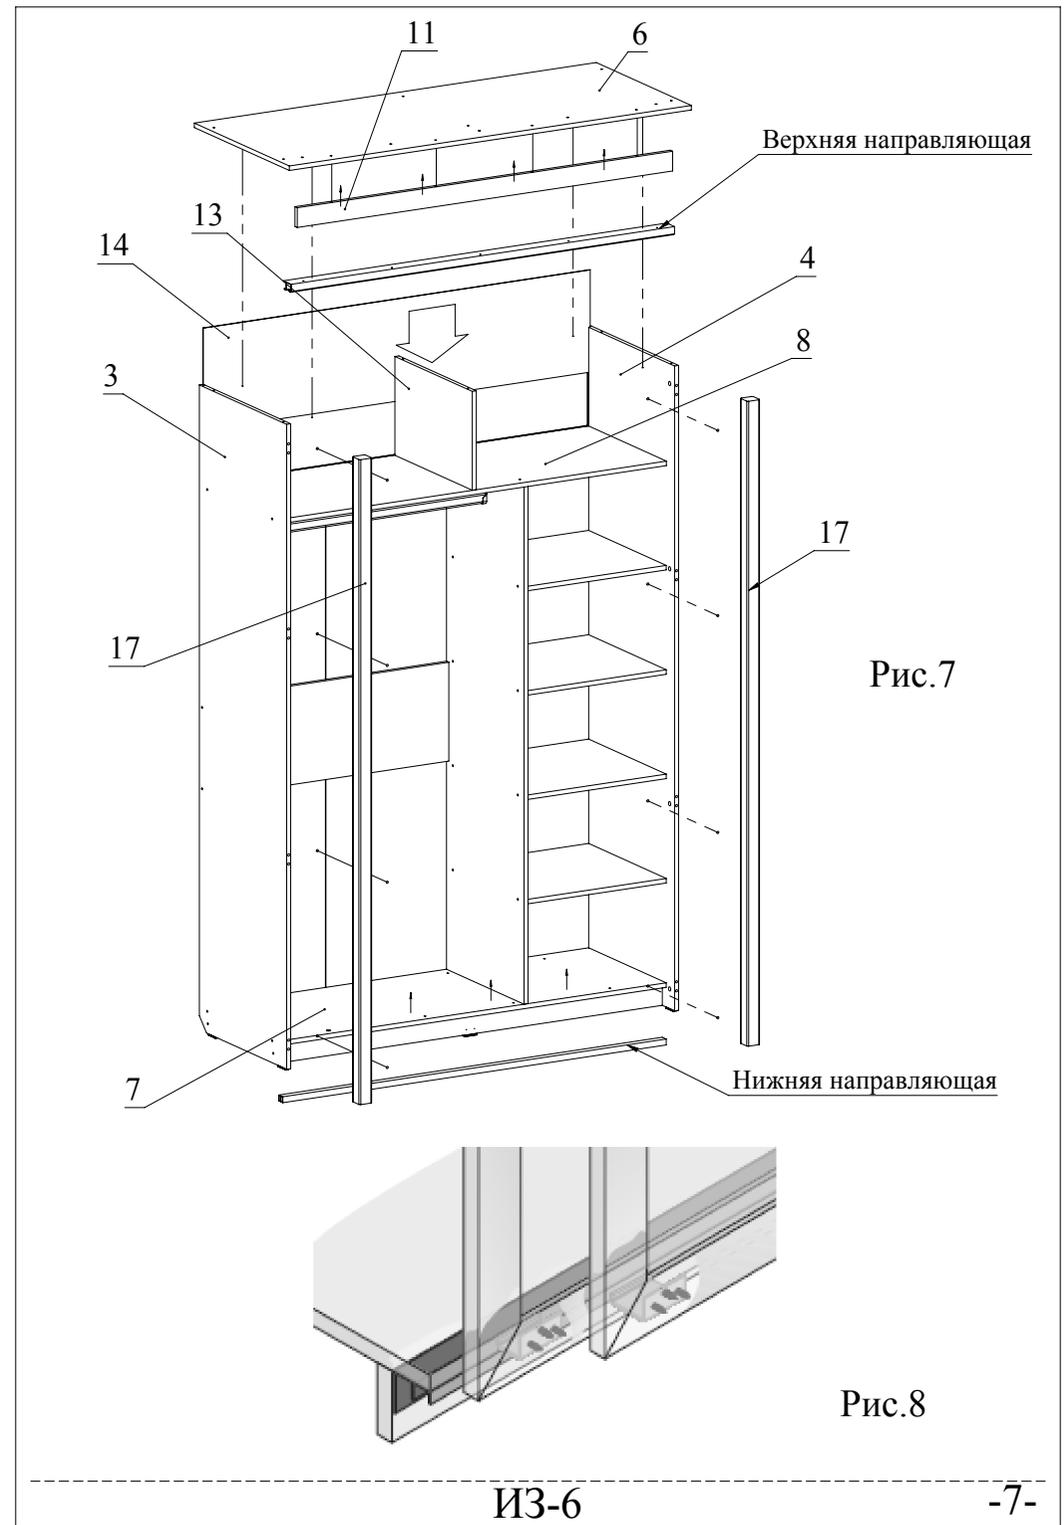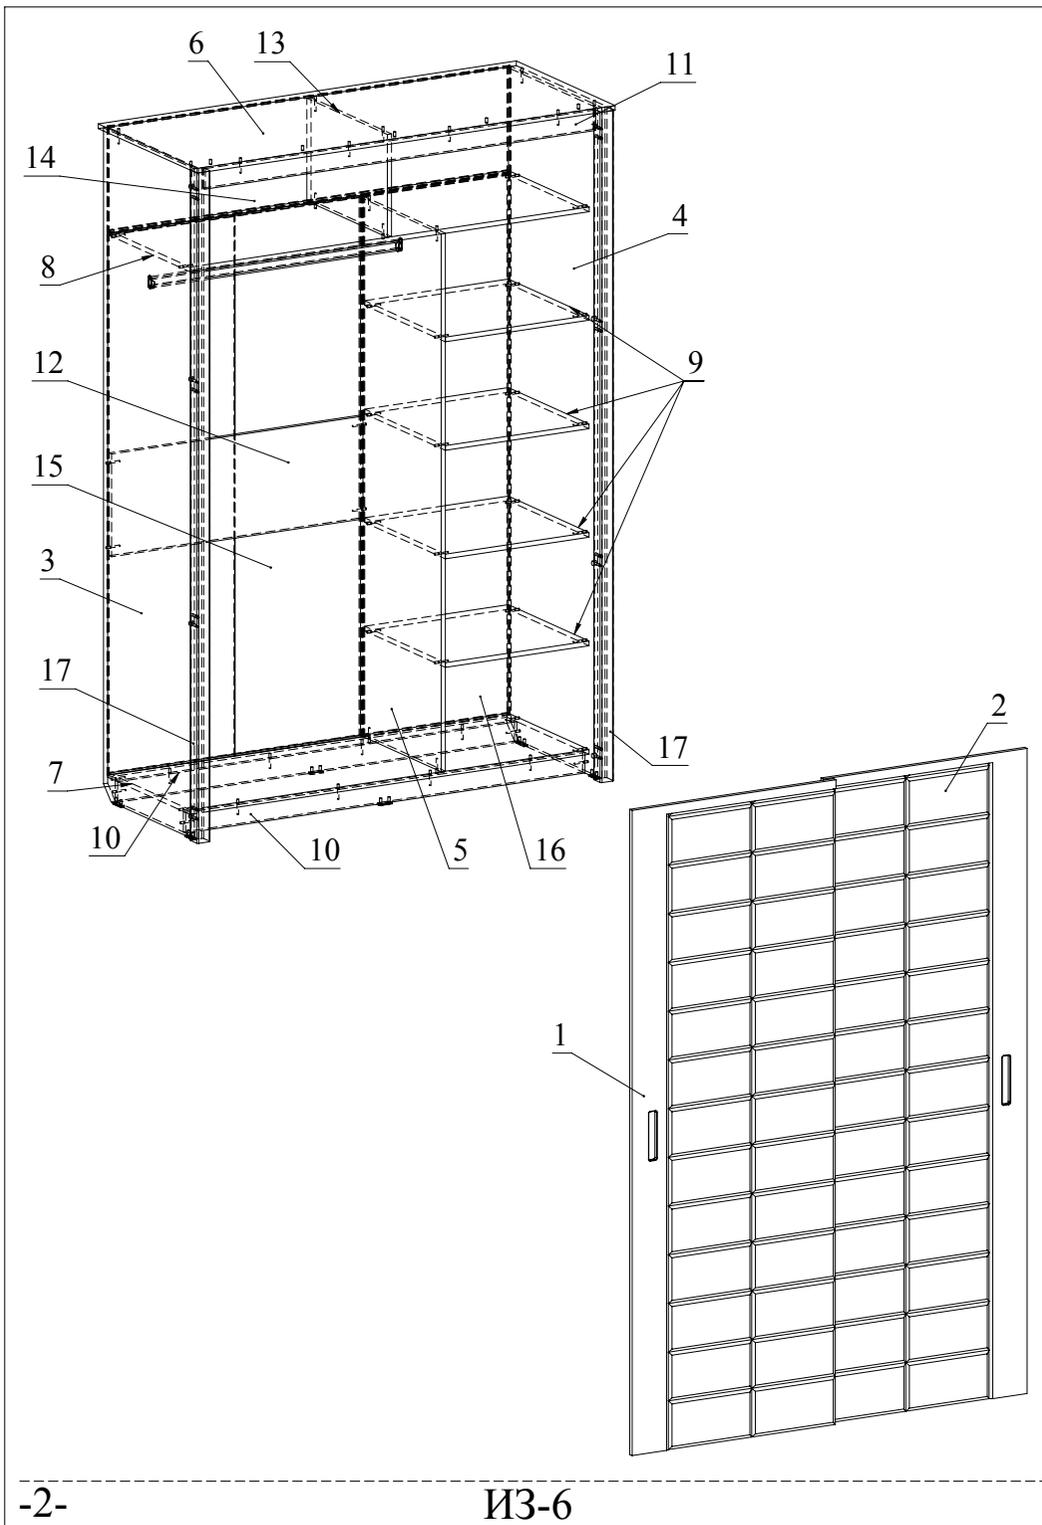



## Рекомендованный порядок сборки изделия.

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минифксов в детали 16 (Рис. 1). Затем вставьте головки минифксов и шканты в детали 3, 4 (Рис. 2). С помощью шурупов 3,5x16 закрепите держатели трубы на деталях 3, 5. Вбейте подпятники в соответствующие отверстия деталей 3, 4, 10.
2. С помощью конфирматов 7x50 соедините детали 10 с деталью 7. Затем соедините детали 7, 8, 9 и 12 с деталью 5 согласно схеме. Вставьте деталь 15 в пазы деталей 5, 7, 8 и соедините деталь 4 с деталями 7, 8, 9, 10 с помощью конфирматов 7x50. Вставьте последовательно детали 14, соединив их профилем соединительным для ДВП, в пазы деталей 5, 7, 8 и соедините деталь 3 с деталями 7, 8, 10, 12 с помощью конфирматов 7x50 (Рис.3).
3. Установите соединители задней стенки (Рис. 4).
4. С помощью конфирматов 7x50 прикрепите деталь 11 к детали 6. Установите верхнюю направляющую на деталь 6 с помощью шурупов 3,5x16 (Рис.5). Установите нижнюю направляющую на деталь 7 с помощью шурупов 3,5x16 (Рис. 6). Вставьте деталь 13 в пазы деталей 3, 4, 8 и соедините деталь 6 с деталями 3, 4 с помощью конфирматов. Соедините детали 16 с деталями 3, 4 и затяните головки минифксов (Рис. 7).
5. Прикрутите ролики для верхней направляющей и ползунки для нижней направляющей на двери 1 и 2 (на одну дверь короткие, на другую- длинные).
6. Вставьте дверь с короткими ползунками в первый паз нижней направляющей, а ролики - во второй паз верхней направляющей. Вставьте дверь с длинными ползунками во второй паз нижней направляющей, а ролики- в первый паз верхней направляющей (Рис. 5, 6, 8).
7. Вставьте заглушки минифксов и конфирматов. На вертикальные торцевые поверхности дверей наклейте самоклеющуюся щетку. При необходимости отрегулируйте двери.

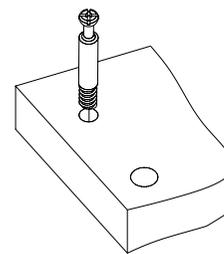


Рис.1

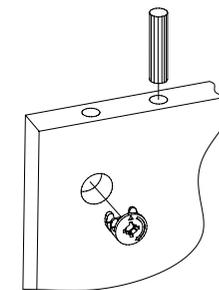


Рис.2

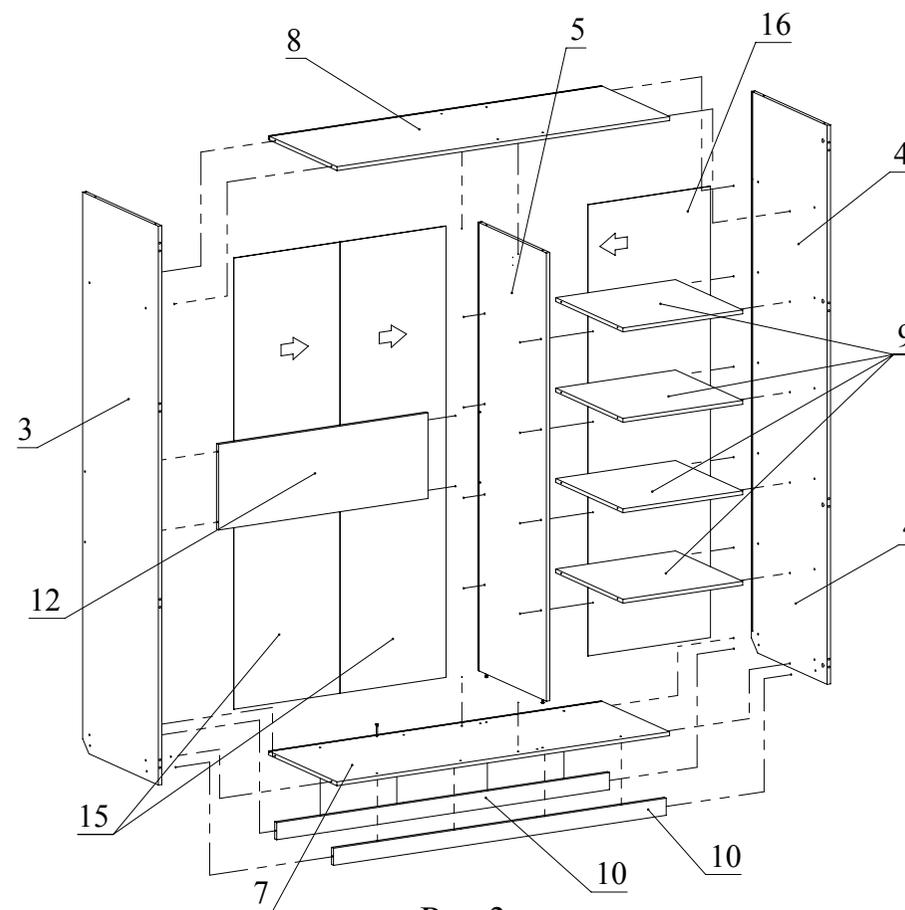


Рис.3