

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

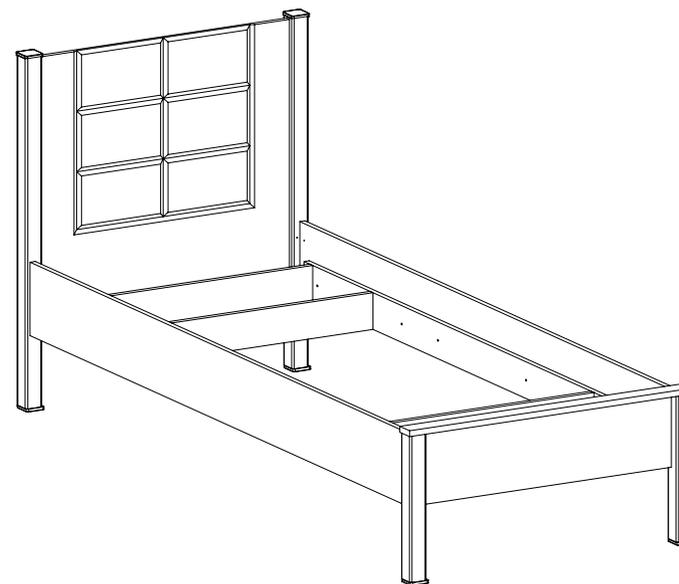

Мебель бытовая "Изабель"


ИЗ-7 кровать

ГОСТ 19917-2014

Габаритные размеры в мм,
2089x870x960

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 16371-2014

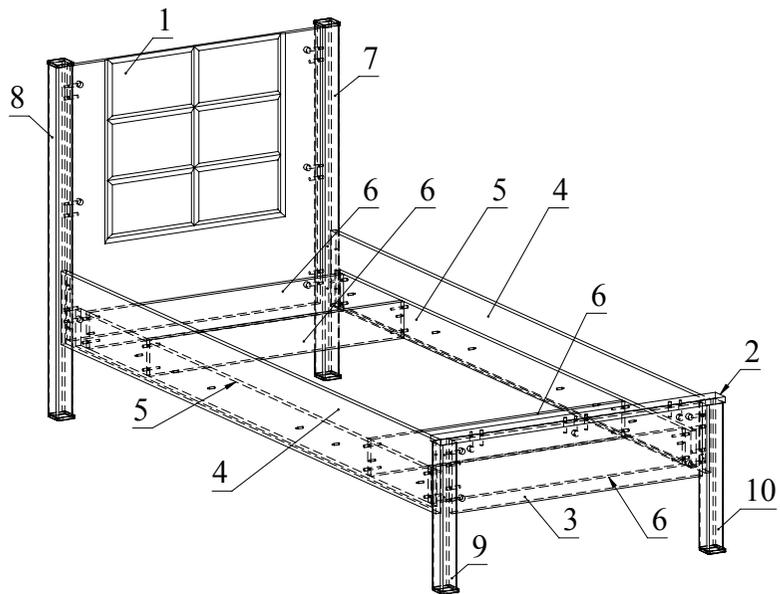

Рекомендуемый габаритный размер матраса, мм
2000x800x160

* - Не входит в комплект поставки.

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	750	766	1
2	52	872	1
3	200	766	1
4	200	1988	2
5	100	1888	2
6	100	778	4
7	50	956	1
8	50	956	1
9	50	400	1
10	50	400	1


Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шкант	14
2		Шпилька минификса	13
3		Головка минификса	13
4		Заглушка минификса	13
5		Ключ конфирматный	1
6		Шуруп 4x30 с круглой головкой	16
7		Конфирмат 7x50	16
8		Кроватная стяжка лев.	2
9		Кроватная стяжка прав.	2
10		Кроватная планка	4
11		Шуруп М4x25	16
12		Шуруп 3,5x16	16
13		Накладка для профиль-ножки	6
14		Каркас с ламелями 2000x800 *	1

ИЗ-7

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вкрутите шпильки минификса в детали №2, 7, 8, 9, 10 (Рис.1).
2. Вставьте головки минификсов и шканты в детали №1, 3 (Рис.2).
3. Соберите детали между собой затягивая головки минификса конфирматным ключом (Рис.3).
4. Используйте любой клей для пластмассы чтобы приклеить накладки для профиля-ножки (Рис.4).
5. Шурупами 3,5x16 прикрутите кроватные стяжки к деталям №4. Шурупами 4x25 прикрутите кроватные планки к деталям № 7, 8, 9, 10 (Рис.5).
6. Соберите каркас кровати заводя в пазы кроватных планок зубчатые зацепы кроватных стяжек с последующим фиксированием их надавливанием вниз до упора (Рис.6).
7. Соберите каркас из деталей №5, 6 с помощью конфирматов затягивая их конфирматным ключом из комплекта фурнитуры, головки конфирматов должны после затяжки быть заподлицо с поверхностью (Рис.7).
8. Вставьте собранный каркас в каркас кровати и шурупами 4x30 стяните их, затягивайте шурупы до упора, но они не должны проворачиваться после затяжки (Рис. 8, 9).
9. Вложите каркас с ламелями в собранную кровать.

Рис. 9

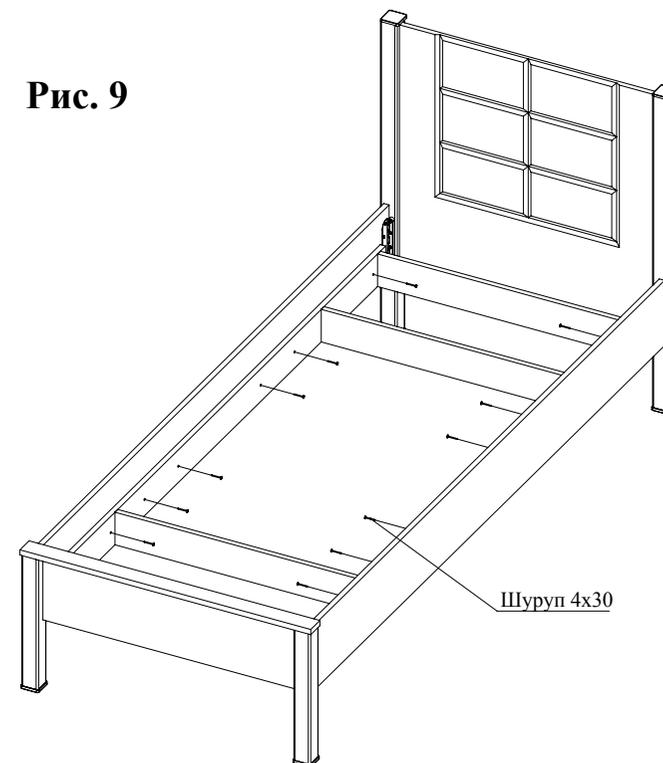

ИЗ-7

-5-

Рис. 1

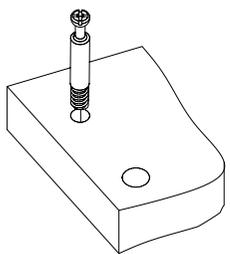


Рис. 2

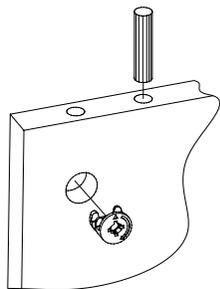


Рис. 3

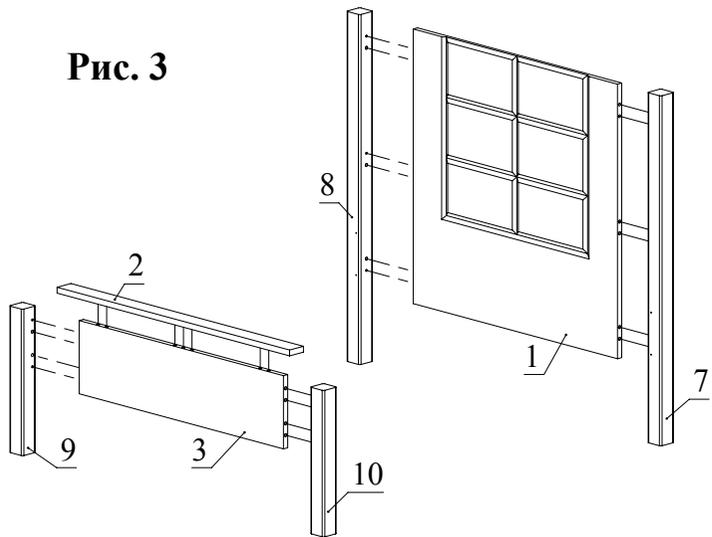


Рис. 4

Накладка для профиль-ножки

ИЗ-7

-3-

Рис. 5

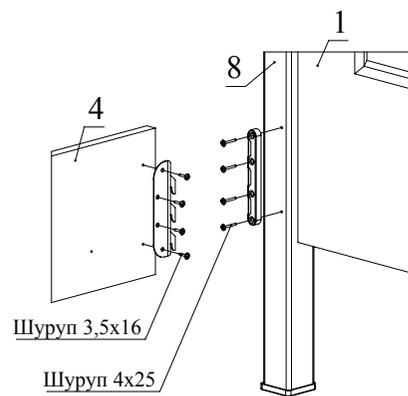


Рис. 6

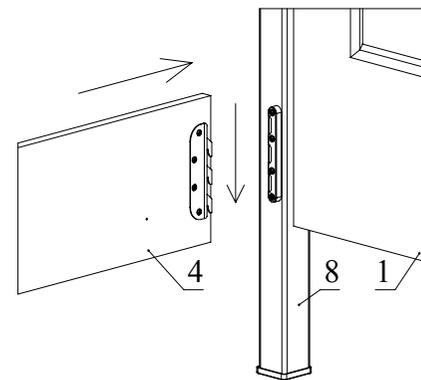


Рис. 7


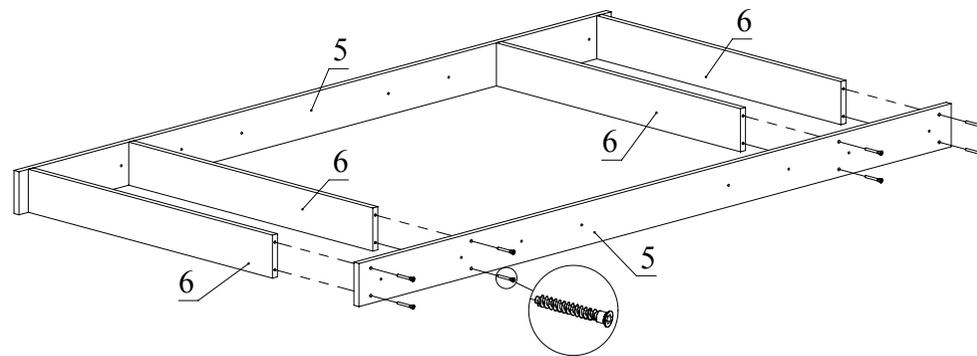


Рис. 8

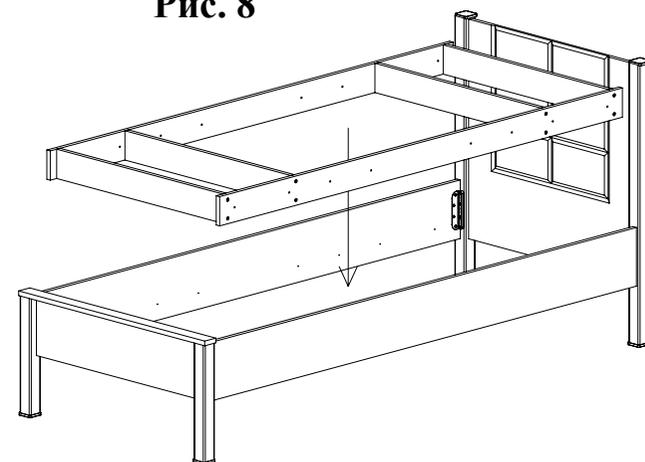

-4-

ИЗ-7