

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

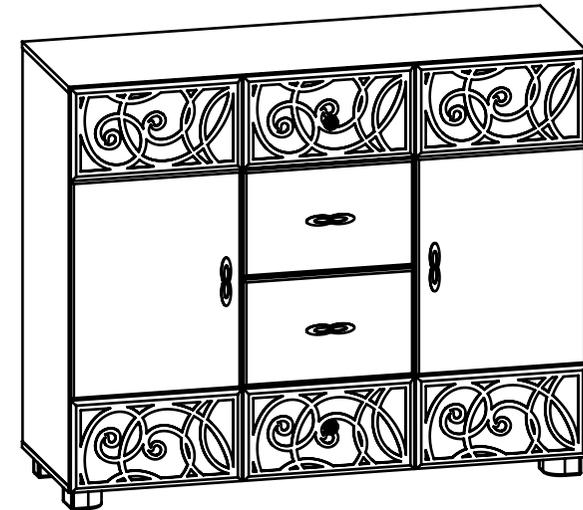

Мебель бытовая "Легенда"

Тумба ЛГ-3

Габаритные размеры в мм,  
**1351x471x1100**  
(длина; ширина; высота)

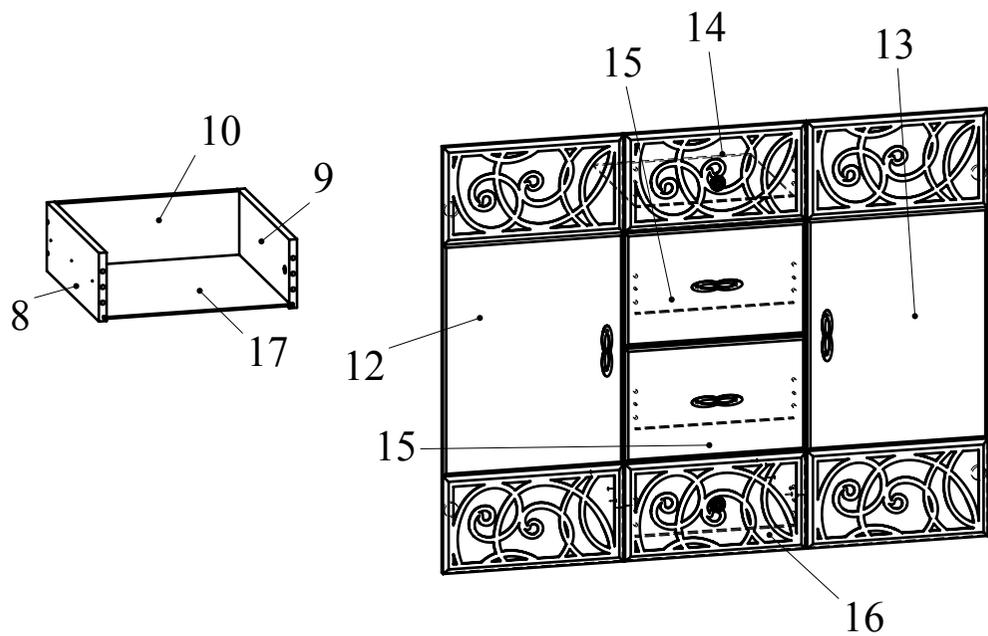
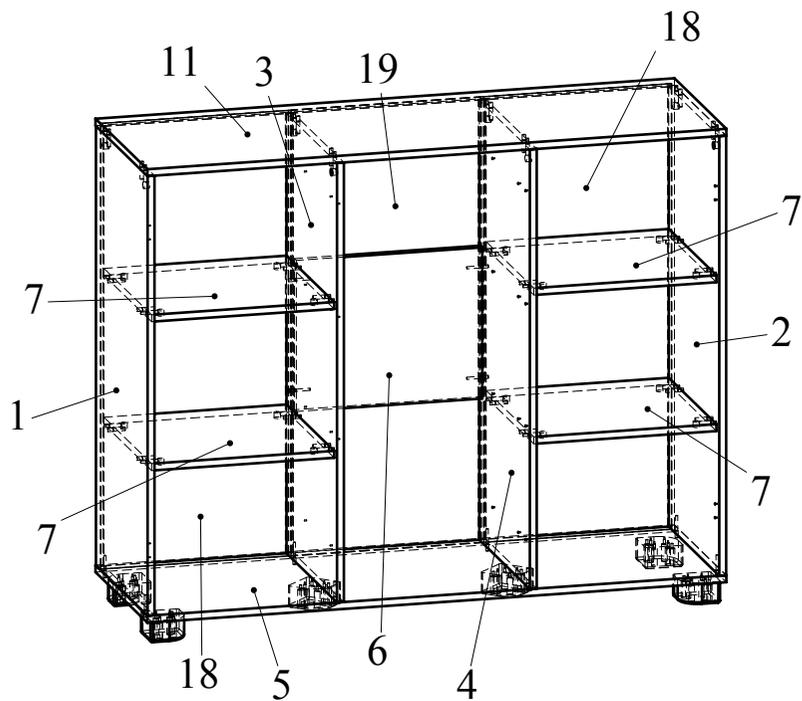


Рис.10

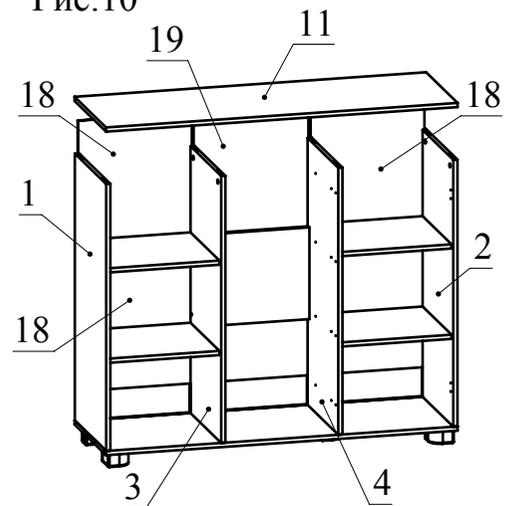


Рис.11

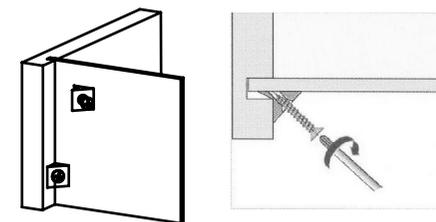


Рис.12


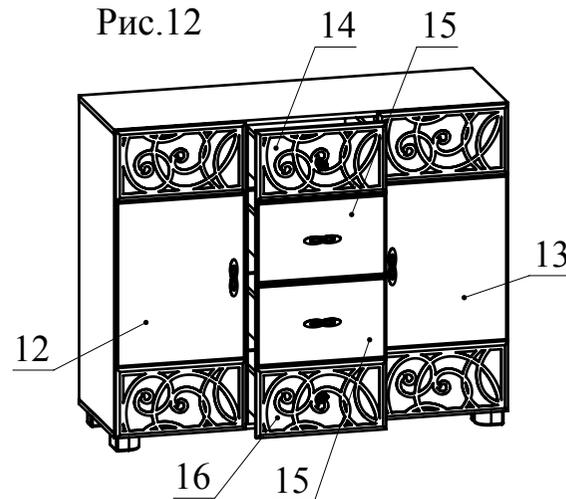


Рис.13

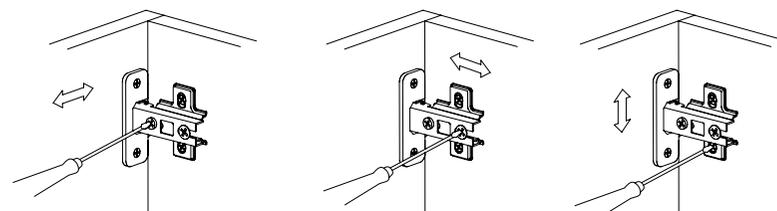

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

Рис.7

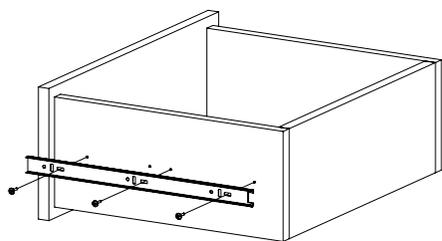


Рис.8


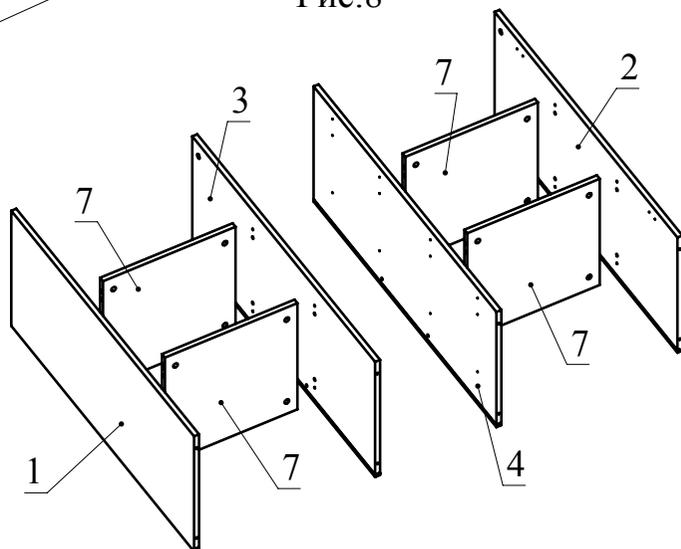


Рис.9

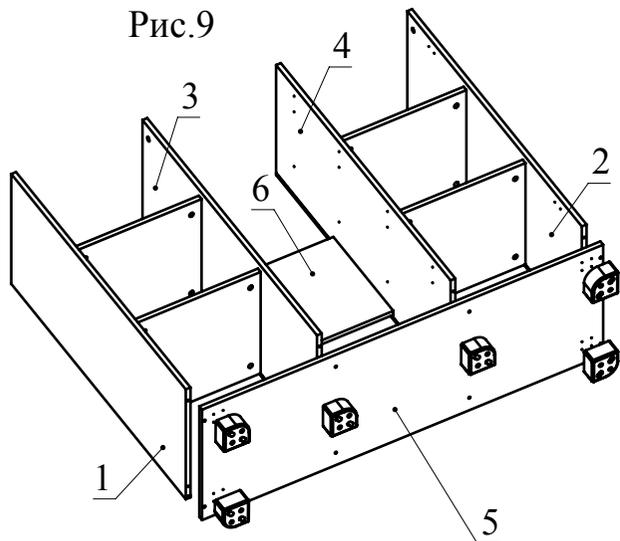

Ведомость деталей

№	Ширина	Длина	Кол.
1	450	1018	1
2	450	1018	1
3	450	1018	1
4	450	1018	1
5	452	1351	1
6	434	350	1
7	415	426	4
8	140	400	4
9	140	400	4
10	140	376	4
11	390	398	4
12	438	1032	2
13	442	1032	1
14	452	1351	1
15	446	1046	1
16	446	1046	1
17	238	446	1
18	279	446	2
19	238	446	1
41			28
42			40
43			28
44			32
45			32
46			1

Ведомость фурнитуры

№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Ручка	4
2		Ручка	2
3		Опора мебельная Ф.311.04	6
4		Телескоп 400	8
5		Шуруп 3,5x16	76
6		Головка минификса	32
7		Шуруп М4x25	24
8		Петля накладная с газовым амортизатором	4
9		Соединитель задней стенки	12
10		Винт М4x25	10
41		Конфирмат 7x50	28
42		Шкант	40
43		Заглушка конфирматная	28
44		Шпилька минификса	32
45		Заглушка минификса	32
46		Ключ конфирматный	1

### Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификс в детали 1, 2, 3, 4 и 11 (Рис. 1). Вставьте головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2, 3, 4, 7. Вбейте шканты в соответствующие торцевые отверстия деталей 1, 2, 3, 4, 7 (Рис. 2). Разъедините телескопическую направляющую (Рис. 3). На детали 3, 4 прикрутите широкие телескопы с помощью шурупов 3,5х16 (Рис. 4).
2. При помощи шурупов 3,5х16 прикрепите ответные планки петель на детали 1 и 2, а петли на детали 12, 13 (Рис. 5). С помощью винтов 4х25 прикрутите ручки на детали 12, 13, 14, 15, 16.
3. Соедините при помощи конфирмат деталь 10 с деталями 8, 9. Вставьте деталь 17 (ДВП) в пазы на деталях 8, 9, 10. Установить деталь 14 на детали 8, 9 и зафиксировать повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 6). С помощью шурупов 3,5х16 прикрепите узкие телескопы по разметке на детали 8 и 9 (Рис. 7). Остальные ящики собираются аналогично.
4. Установить детали 7 на детали 1, 3 и зафиксировать, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора. Установить детали 7 на детали 2, 4 и зафиксировать, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 8).
5. Соединить при помощи конфирматов 7х50 деталь 6 с деталями 3, 4. Прикрутить при помощи шурупов 4х25 опоры мебельные к детали 5. Скрепить при помощи конфирматов деталь 5 с деталями 1, 2, 3, 4 (Рис. 9).
6. Вставьте детали 18, 19 (ДВП) в пазы деталей 1, 2, 3, 4. Установить деталь 14 на детали 1, 2, 3, 4 и зафиксировать, повернув головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 10).
7. Установите соединители задней стенки (Рис. 11).
8. С помощью петель установите двери дет. 12, 13 на детали 1, 2. Установите ящики в тумбу (Рис. 12).
10. Отрегулируйте двери (Рис. 13).

Рис.1

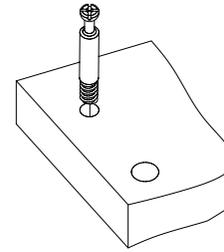


Рис.2

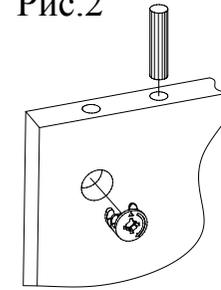


Рис.3

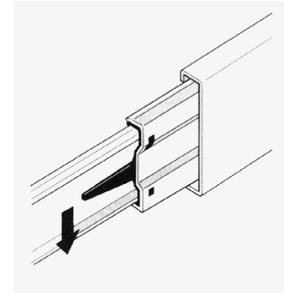


Рис.4

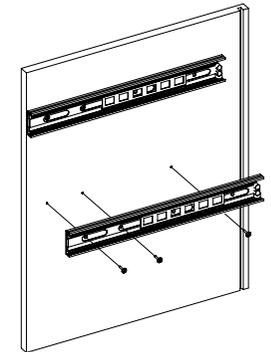


Рис.5

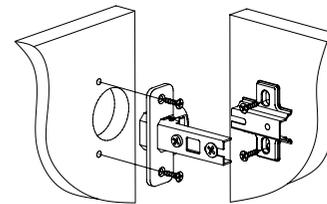


Рис.6

