

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

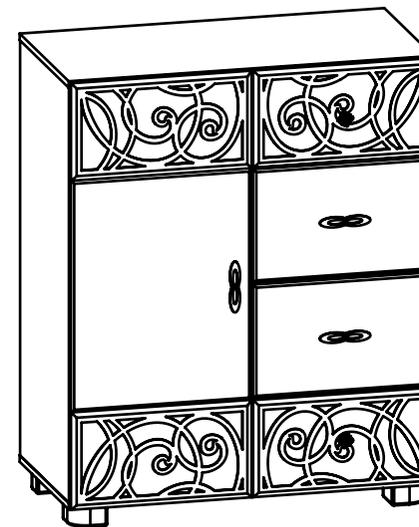

Мебель бытовая "Легенда"

Тумба ЛГ-5

Габаритные размеры в мм,

901x471x1100

(длина; ширина; высота)

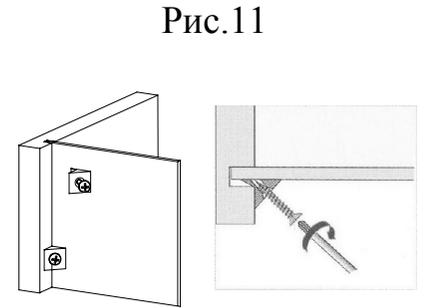
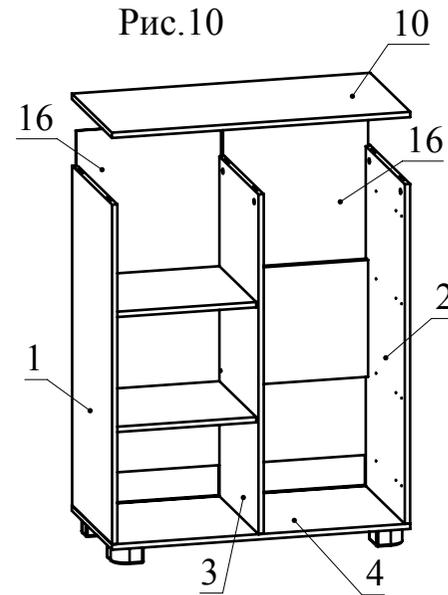
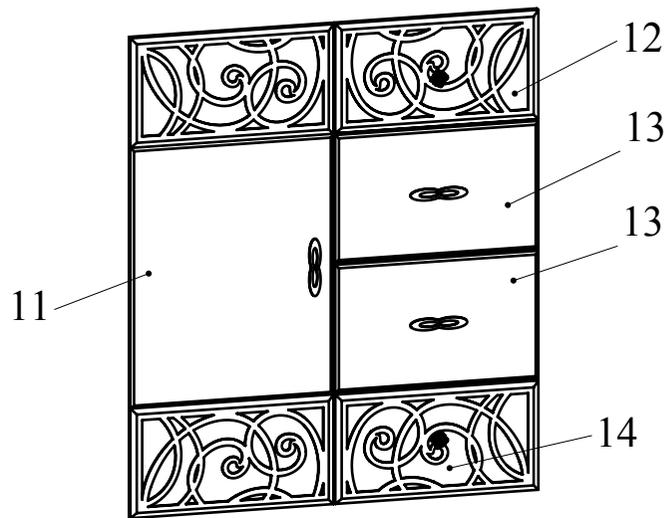
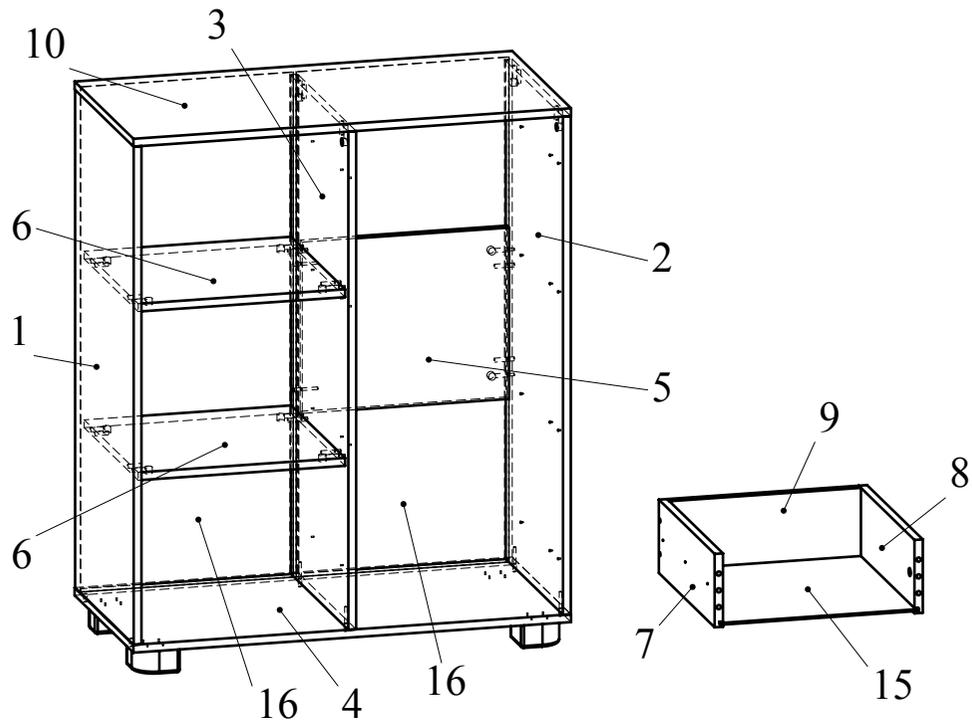


Рис.12



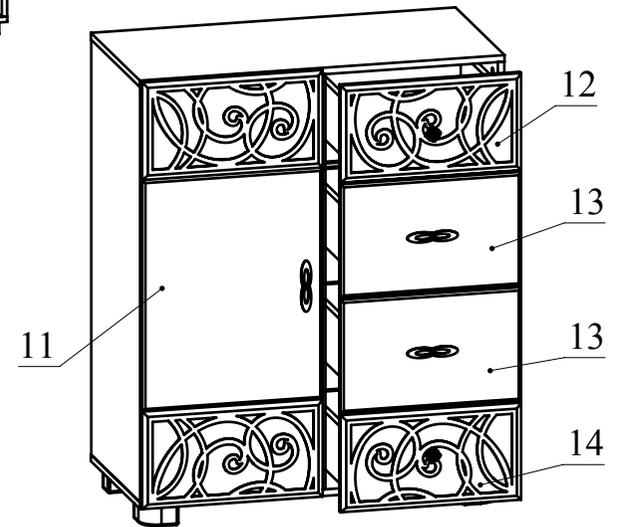



Рис.13

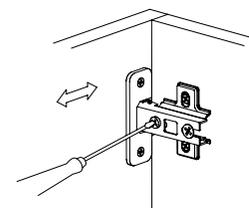

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

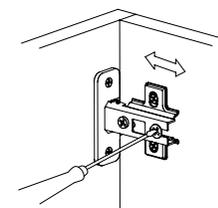

Регулировка вправо-влево. Регулируется крестовичный винт

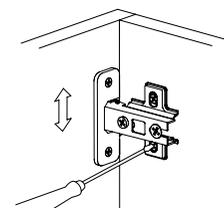

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

Рис.7

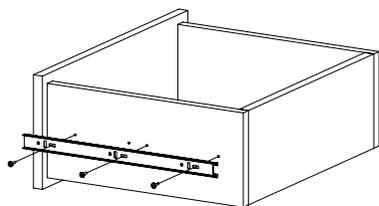


Рис.8


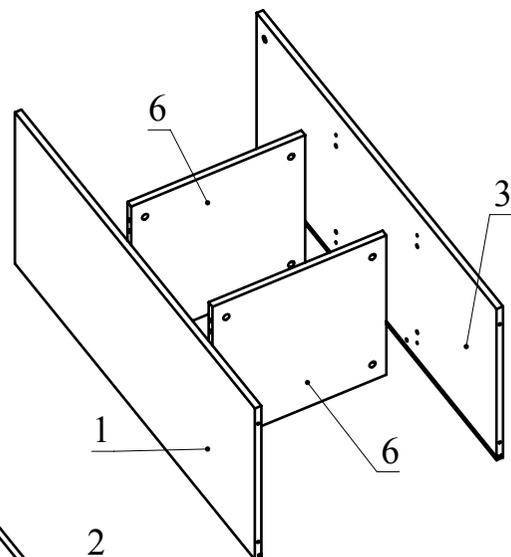


Рис.9

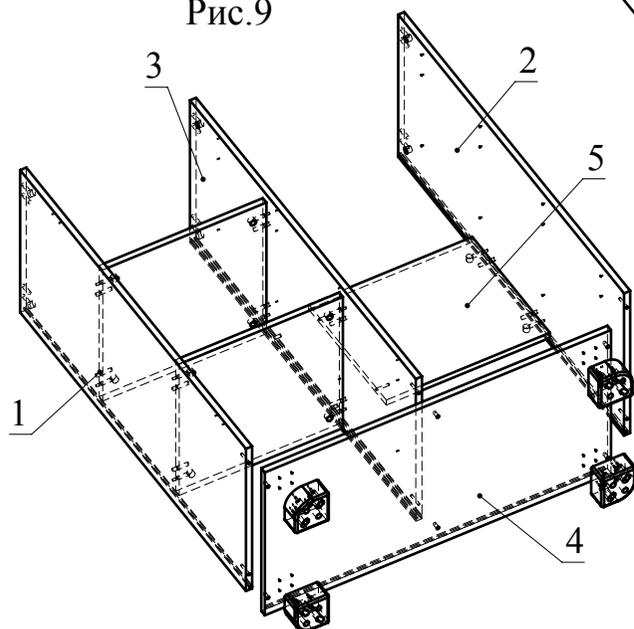

Ведомость деталей

№	Ширина	Длина	Кол.
1	450	1018	1
2	450	1018	1
3	450	1018	1
4	452	901	1
5	426	350	1
6	415	426	2
7	140	400	4
8	140	400	4
9	140	368	4
10	452	901	1
11	446	1046	1
12	238	446	1
13	279	446	2
14	238	446	1
15	382	398	4
16	438	1032	2

Ведомость комплектующих

№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Конфирмат 7x50	24
2		Заглушка конфирматная	24
3		Шкант	32
4		Головка минификса	24
5		Заглушка минификса	24
6		Телескоп 400	8
7		Шуруп 3,5x16	64
8		Опора мебельная Ф.311.04	4
9		Шуруп 4x25	24
10		Ручка	2
11		Ручка	3
12		Шпилька минификса	24
13		Винт М4x25	8
14		Петля накладная с газовым аммортизатором	2
15		Ключ конфирматный	1
16		Соединитель задней стенки	8

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификс в детали 1, 2, 3, 10 (Рис. 1). Вставьте головки минификс и шканты в соответствующие отверстия деталей 1, 2, 3, 5, 6 (Рис. 2). Разъедините телескопическую направляющую (Рис. 3). На детали 2, 3 прикрутите широкие телескопы с помощью шурупов 3,5х16 (Рис. 4).
2. При помощи шурупов 3,5х16 прикрепите ответные планки петель на деталь 1, а петли на деталь 11 (Рис. 5). С помощью винтов 4х25 прикрутите ручки на детали 11, 12, 13, 14.
3. Соедините при помощи конфирмат деталь 9 и 7, 8. Вставьте деталь 15 (ДВП) в пазы деталей 7, 8, 9. Соедините деталь 12 и 7, 8 и зафиксируйте, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 6). С помощью шурупов 3,5х16 прикрепите узкие телескопы по разметке на детали 7 и 8 (Рис. 7). Остальные ящики собираются аналогично.
4. Соедините детали 6 и 1, 3 и зафиксируйте, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 8).
5. Соедините при помощи конфирмат деталь 5 и 3. Соедините деталь 2 и 5 зафиксируйте, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора. Прикрутите при помощи шурупов 4х25 опоры мебельные к детали 4. Соедините при помощи конфирмат деталь 4 и 1, 2, 3 (Рис. 9).
6. Вставьте детали 16 (ДВП) в пазы деталей 1, 2, 3, 4. Установите деталь 10 на детали 1, 2, 3 и зафиксируйте, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 10).
7. Установите соединители задней стенки (Рис.11).
8. С помощью петель установите деталь 11 на детали 1, 3. Установите ящики на направляющие (Рис.12)
9. Отрегулируйте дверь (Рис. 13).

Рис.1

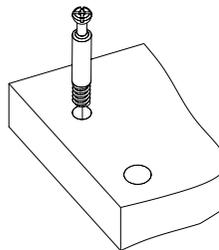


Рис.2

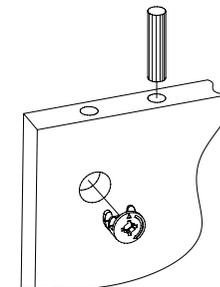


Рис.3

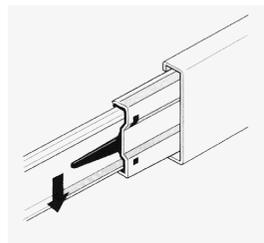


Рис.4

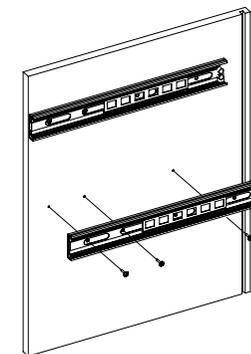


Рис.5

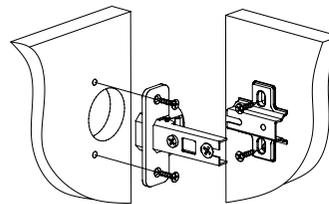


Рис.6

