

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

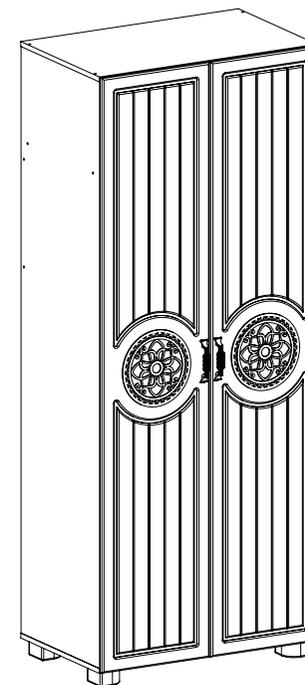

### Мебель бытовая "Монблан" Шкаф для одежды МБ-1

Габаритные размеры в мм,  
**800x516x2000**  
(длина; ширина; высота)

**ГОСТ 16371-2014**

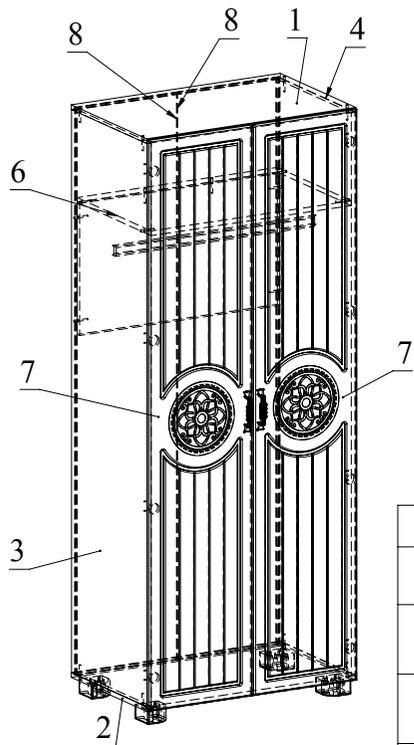

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	500	800	1
2	500	800	1
3	500	1918	1
4	500	1918	1
5	766	450	1
6	490	766	1
7	394	1944	2
8	389	1932	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Конфирмат 7x50	19
2		Заглушка конфирматная	19
3		Держатель трубы	2
4		Шуруп 3,5x16	44
5		Петля накладная	8
6		Винт М4х20	4
7		Шуруп М4х25	16
8		Опора мебельная Ф.311.04	4
9		Ручка РК-178-96	2
10		Ключ конфирматный	1
11		Соединительный профиль	1
12		Соединитель задней стенки	8
13		труба овальная- 0,76м	1

### Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого прикрутите держатель для трубы к деталям 3 и 4 с помощью шурупов 3,5x16 (Рис. 1). На детали 3 и 4 прикрутите ответные планки для петель. На детали 2 с помощью шурупов 4x25 по разметке прикрутите опоры.
2. Изделие собирается пазом вверх. Соедините детали 5 и 6 согласно схеме с помощью конфирмат. Соедините детали 2 и 3, 4 с помощью конфирматов. Соедините детали 3, 4 и 5, 6 с помощью конфирмат (Рис. 1).
3. Вставьте деталь 8 (2шт.) в паз деталей 3,4 через соединительную планку для ДВП (Рис. 2). С помощью конфирмат соедините детали 1и 3,4. Поставьте шкаф вертикально.
4. Установите соединители задней стенки (Рис.3)
5. С помощью шурупов 3,5x16 прикрепите петли на детали 7 (2шт) (Рис. 4). С помощью винта 4x20 прикрутите ручки (Рис.5).
6. Соедините двери и шкаф. Отрегулируйте петли (Рис.6).

Рис.1

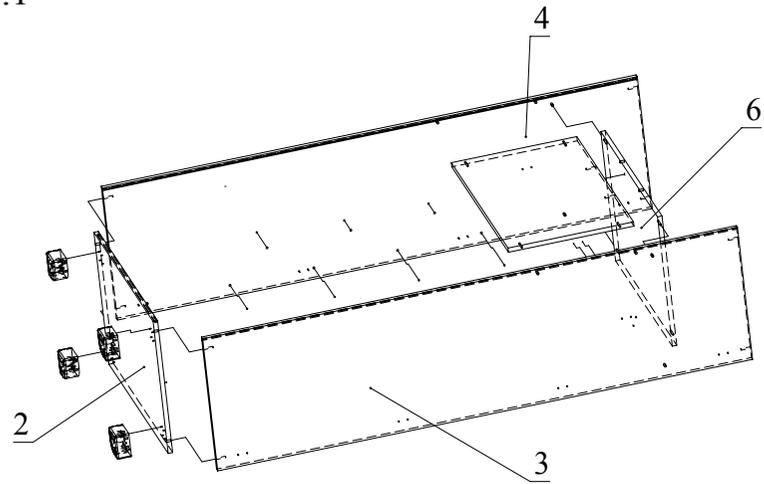


Рис.2

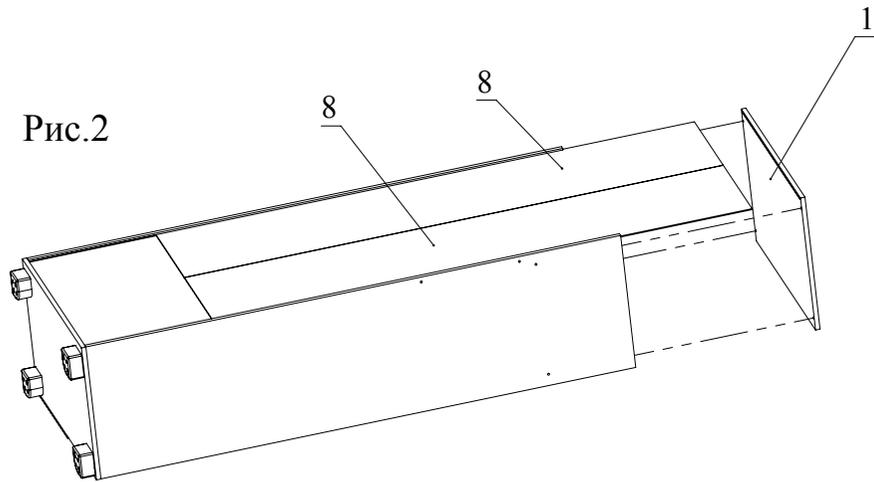


Рис.3

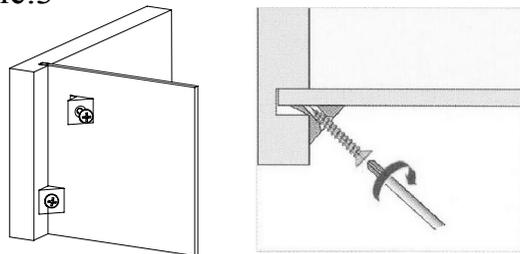


Рис.4

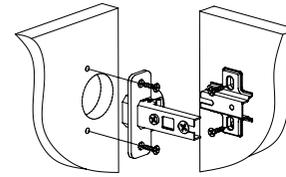


Рис.5



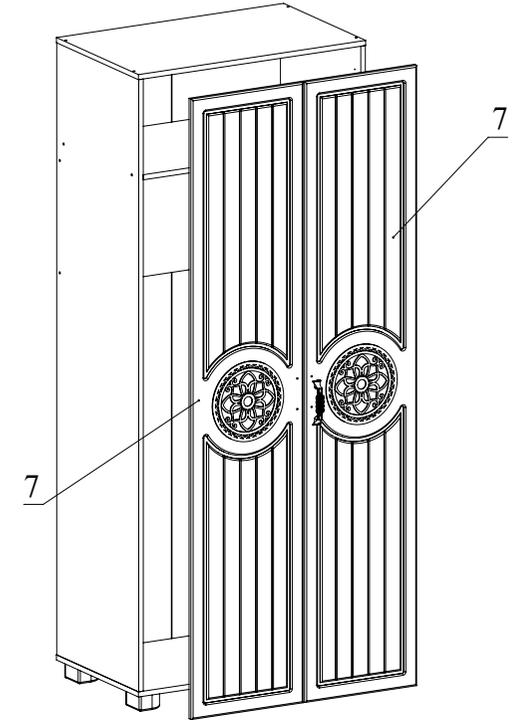



Рис.6

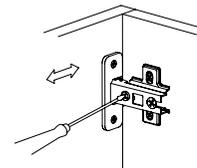

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

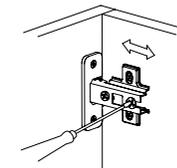

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

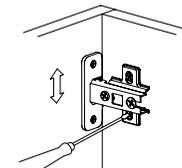

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты