

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

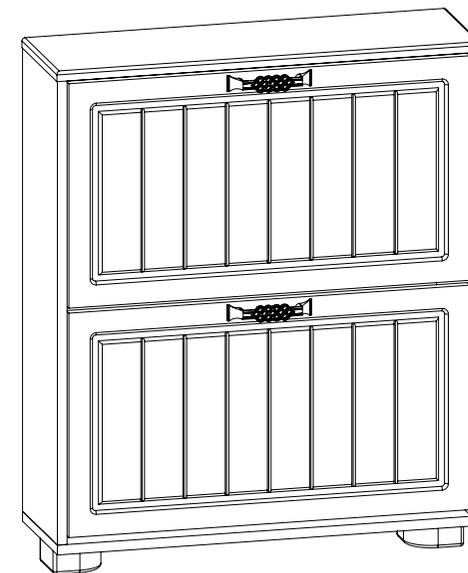

Мебель бытовая "Монблан" Шкаф под обувь МБ-13

Габаритные размеры в мм,
700x215x840
(длина; ширина; высота)

ГОСТ 16371-2014

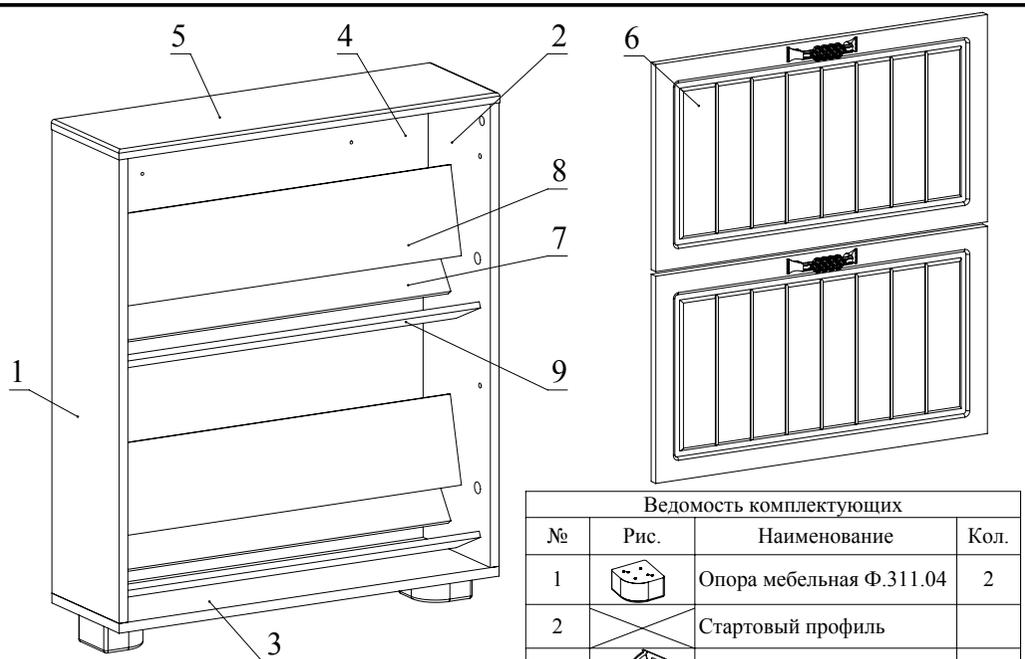

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	214	758	1
2	214	758	1
3	214	698	1
4	180	666	1
5	215	700	1
6	367	660	2
7	137	650	2
8	145	650	2
9	85	650	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Опора мебельная Ф.311.04	2
2		Стартовый профиль	
3		Кассета обувная лев.	2
4		Бонка кассеты обувной	4
5		Втулка кассеты обувной	4
6		Кассета обувная пр.	2
7		Стопор кассеты обувной	4
8		Шпилька минификса	8
9		Шкант	8
10		Головка минификса	8
11		Заглушка минификса	8
12		Конфирмат 7x50	4
13		Заглушка конфирматная	4
14		Шуруп 3,5x16 с круглой головкой	24
15		Ключ конфирматный	1
16		Дюбель п/п 8x40	2
17		Шайба М8	2
18		Шуруп 4x50	2
19		Винт М4х22	4
20		Шуруп М4х25	8
21		Ручка РК-178-96	2

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 5 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов и шканты в детали 1, 2, 4 (Рис. 2).
2. В соответствующие отверстия деталей 1, 2 вставить стопор кассеты обувной, бонку кассеты обувной (Рис. 3).
3. Закрепить стартовый профиль для панелей на детали 7, 8, 9 (на каждую деталь по двум длинным сторонам) (Рис. 4).
4. Установить деталь 4 между деталями 1, 2 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5). Соединить при помощи конфирматов деталь 3 с деталями 1, 2 (Рис. 5). Закрепить при помощи шурупов 4x25 опоры на деталь 3 (Рис. 5).
5. Установить деталь 5 на детали 1, 2 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
6. Закрепить кассету обувную левую и кассету обувную правую на детали 6 с помощью шурупов 3,5x16 (Рис. 6). Детали 7, 8, 9 вставить в пазы на корпусах кассет обувных и закрепить их при помощи шурупов 3,5x16 (Рис. 6).
7. С помощью винтов М4х22 установить ручки на деталях 6.
8. Совместить отверстия в кассетах обувных с бонками и закрепить обувные секции при помощи втулок.
9. Вставить заглушки минификсов (Рис. 7).
10. Для исключения опрокидывания в изделии предусмотрено крепление к стене. С помощью карандаша и рулетки разметьте стену. Просверлите четыре отверстия под дюбель. Через отверстия в детали 4 закрепите шкаф под обувь к стене при помощи шурупов 4x50 (Рис. 8).

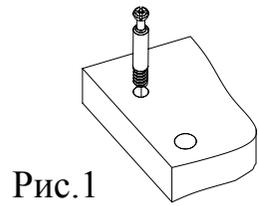


Рис.1


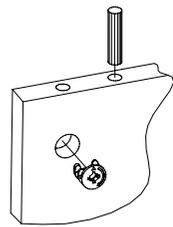


Рис.2

Стопор кассеты обувной

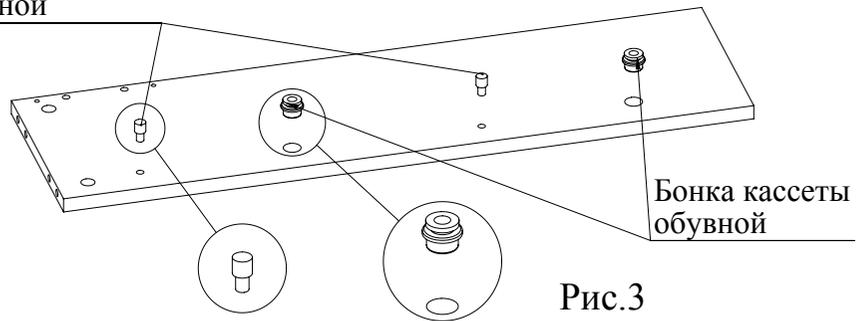

Бонка кассеты обувной

Рис.3

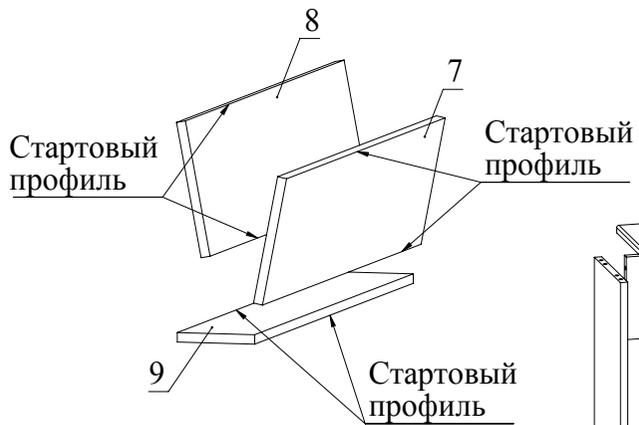


Рис.4

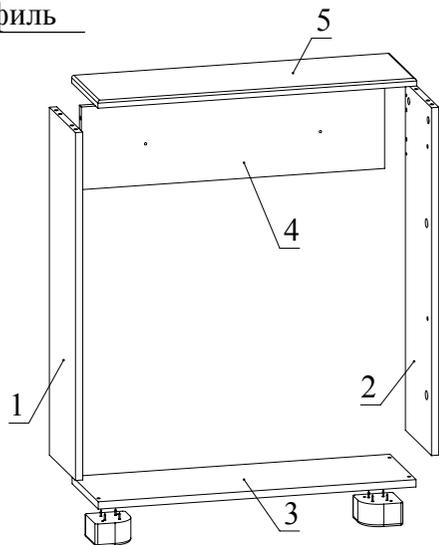


Рис.5

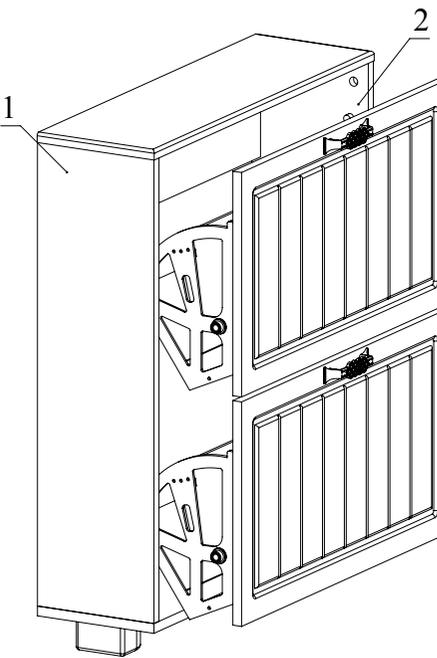


Рис.7

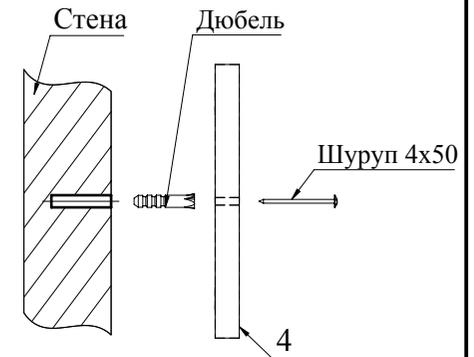


Рис.8

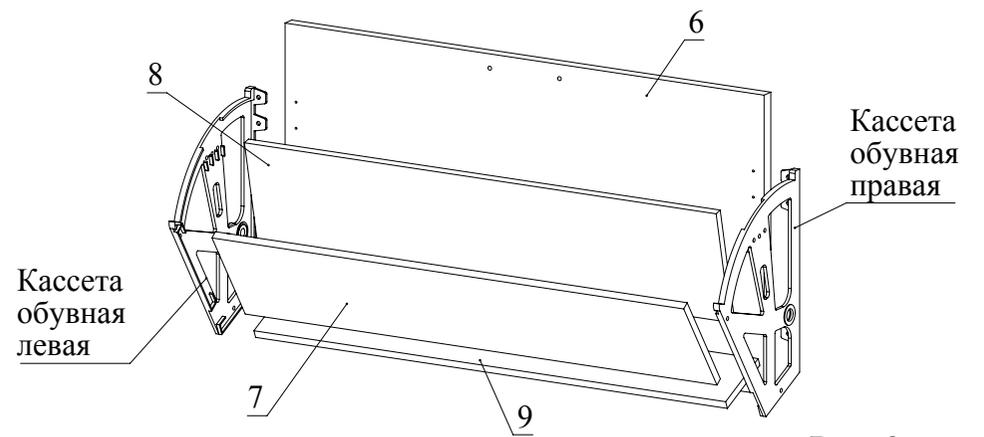


Рис.6