


## Регулировка роликовой направляющей

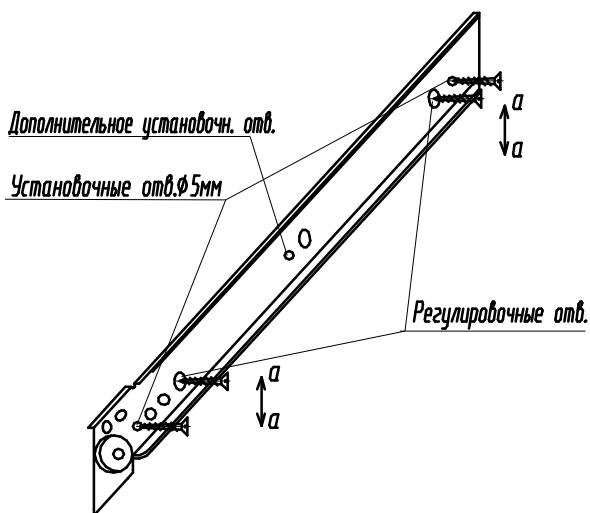

Роликовые направляющие крепить к вертикальным стенкам корпуса по регулировочным отверстиям (крайние овальные отверстия на роликовых направляющих) шурупами 3,5x13.

Установить ящики в корпус и отрегулировать их положение, перемещая роликовые направляющие по оси а-а.

Закрепить роликовые направляющие к вертикальным стенкам корпуса по установочным отверстиям диаметром 5мм шурупами 3,5x13.

Примечание Роликовые направляющие длиной более 300мм крепить также по дополнительному установочному отверстию.

## Фурнитура

Комплект №3	Ручка		Винт с прессшайбой M4x22	
	А	В	Б	В
Комплект №10	Шайба		Шуруп 3x25 Шуруп 4x16	
	В	42	Г	38
Комплект №11	Наконечник		Гвоздь 1,6x25	
	Ж	4	З	В
Комплект №12	Стяжка межсекц.			
	И	1		
Комплект №19	Винт К0Н7x50		Ключ	
	К	26	Л	10
Комплект №25	Правая роликовая направляющая		Шуруп 3,5x13	
	М	4	Н	24
Комплект №45	Левая роликовая направляющая		Шуруп 3,5x13	
	О	4	П	20
Комплект №45	Эксцентрик		Дюбель	
	Л	20	Р	20
			Заглушка	
			С	16