

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

" ____ " _____ 20 __ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штамп магазина _____

4. " ____ " _____ 20 __ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

глазов

www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ОАО "Глазовская мебельная фабрика"


Удмуртская Республика, г.Глазов

ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "Милана"

Комод 1

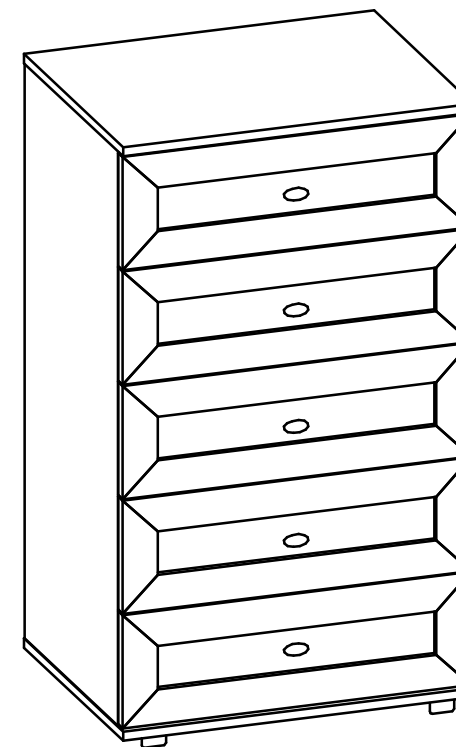

Габаритные размеры в мм
602x446x1048

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечания

1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл. №10 с шагом 200мм.
2. Дно ящика крепить гвоздями компл. №10 с шагом 100мм.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотекает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

Регулировка роликовой направляющей

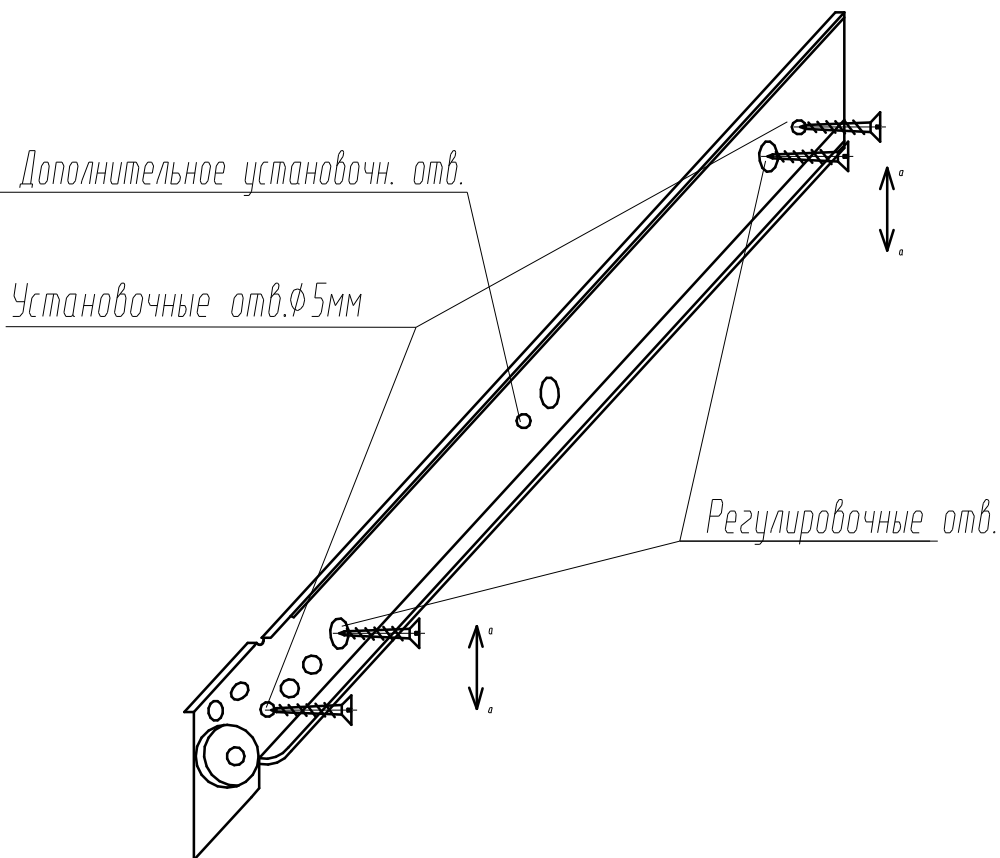

Роликовые направляющие крепить к вертикальным стенкам корпуса по регулировочным отверстиям (крайние овальные отверстия на роликовых направляющих) шурупами 3,5x13.

Установить ящики в корпус и отрегулировать их положение, перемещая роликовые направляющие по оси а-а.


Закрепить роликовые направляющие к вертикальным стенкам корпуса по установочным отверстиям диаметром 5мм шурупами 3,5x13.

Примечание: Роликовые направляющие длиной более 300мм крепить также по дополнительному установочному отверстию.


Фурнитура

Комплект №3	Ручка-кнопка	Шуруп 4x25	Шайба
	В 5	Г 5	Е 5
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25		
	А 49		
Комплект №19	Винт КОН7x50	Ключ	
	Б 24	Д 1	
Комплект №25		Правая роликовая направляющая	Шуруп 3,5x13
	Ж 5	L=350	З 30
		Левая роликовая направляющая	Шуруп 3,5x13
	И 5	L=350	З 30
Комплект №26		Опора регулируемая	Заглушка
	Л 4		М 4
Комплект №45	Эксцентрик	Дюбель	Заглушка
	Н 24	О 24	П 20


Крепление задней
стенки
(комплект №10)

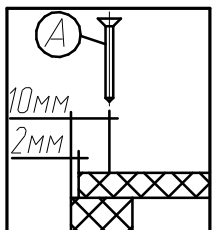


Крепление дна ящика
(комплект №10)

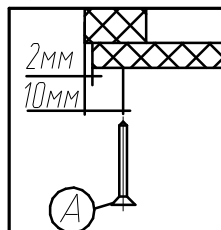

Крепление винта
саморезного
(комплект №19)

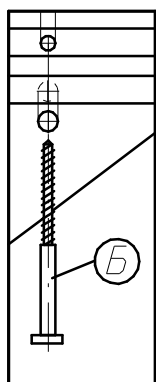


Крепление опоры
(комплект №26)

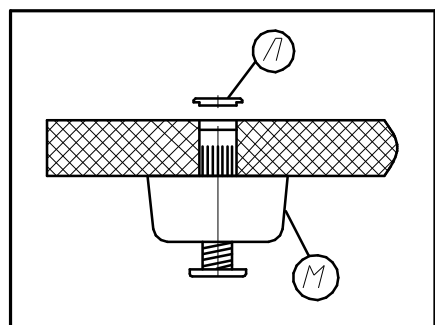


Регулировку опоры производить
ключом от компл.№19.

Крепление стяжки
эксцентриковой
(комплект №45)

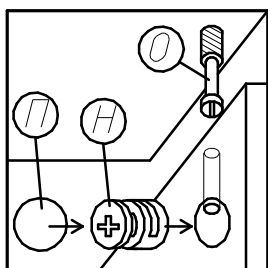


Крепление роликовой направляющей
(комплект №25)
левая правая

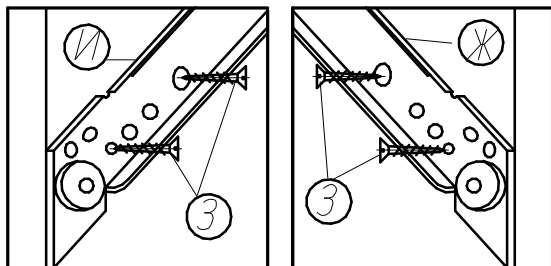

№дет.	Длина	Ширина	Кол
65,66	989	416	2
68,69	602	443	2
73	543	125	5
71,72	350	140	10
74	372	527	5
79	195	599	5
67	1017	596	1


Компл.№10 - 24шт.

Компл.№45(Н,О)

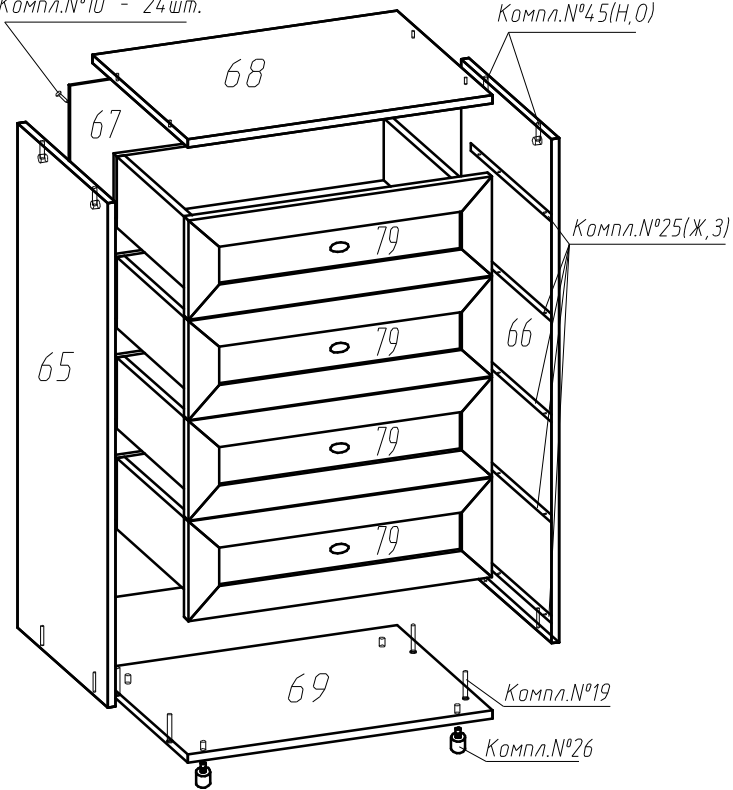

Компл.№10-5шт.

Компл.№19

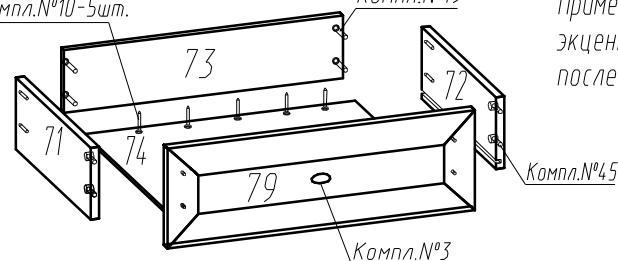

Примечание: При сборке ящика стяжку
эксцентриковую компл. №45 затянуть
после установки дна в пазы.